

Configuração de Networking

1. Acesse a aba de setup

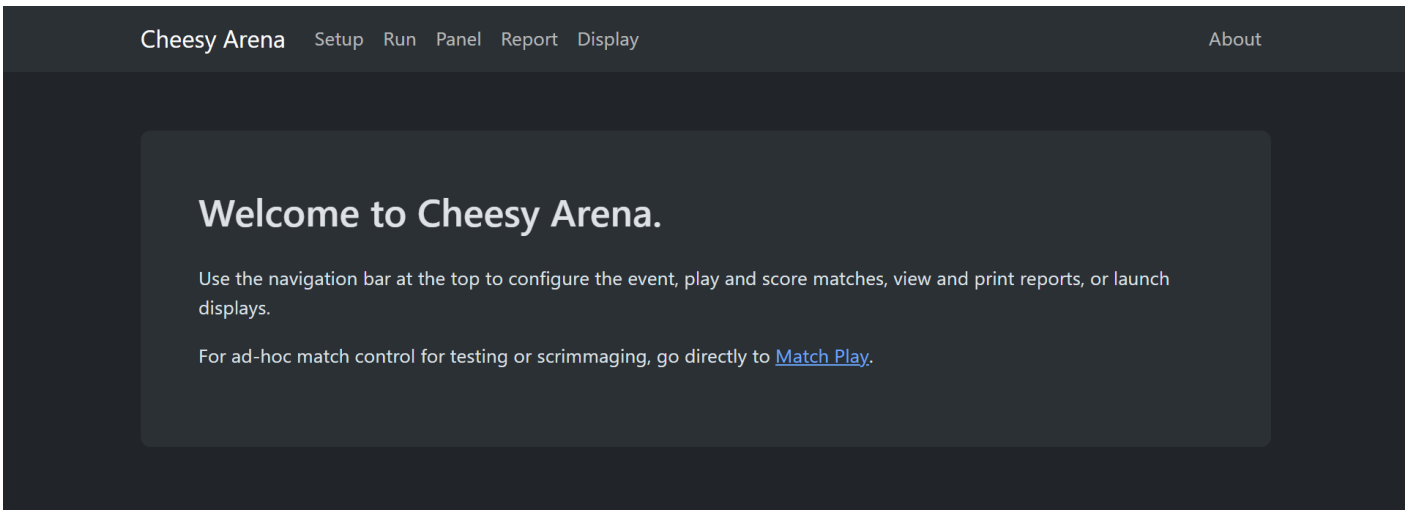

2. Clique em *Settings*
3. Acesse o campo *Field*
4. Faça a seguinte configuração
    - O que estiver vazio deixe assim.
    - AP Channel (6GHz) pode ser alterado dependendo do local do evento para evitar interferências.

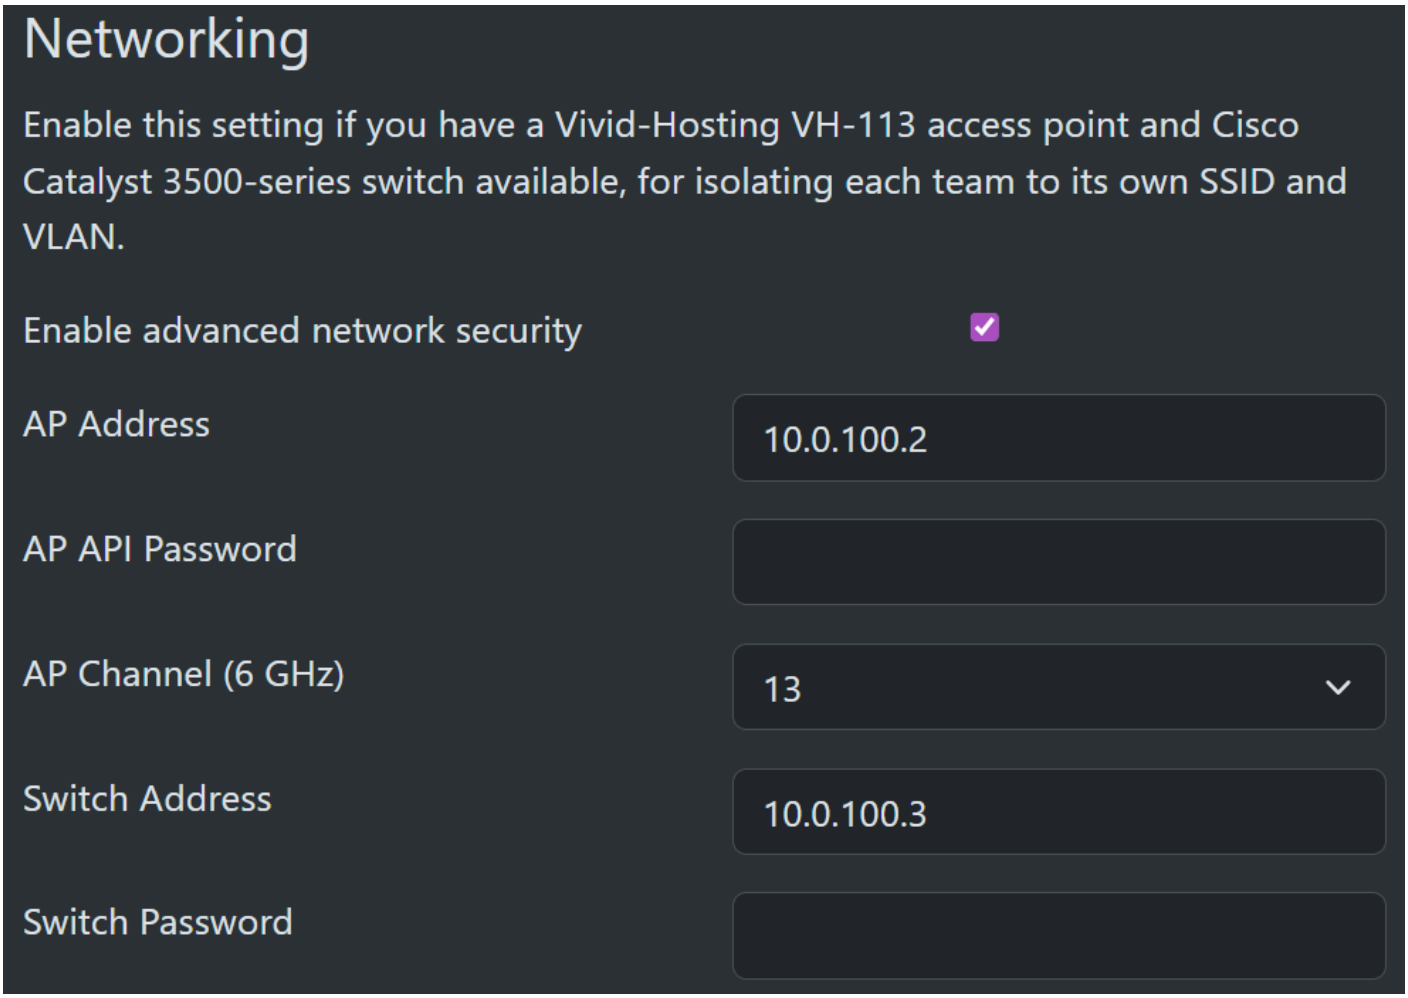

Revisão #1
Criado 13 abril 2026 13:11:40 por Enzo
Atualizado 13 abril 2026 16:12:43 por Enzo