


Diagrama geral

Diagrama geral

- No geral as conexões do FMS tem o seguinte diagrama
 - Os computadores para *Driver Station* somente precisam ser conectados quando há partidas.

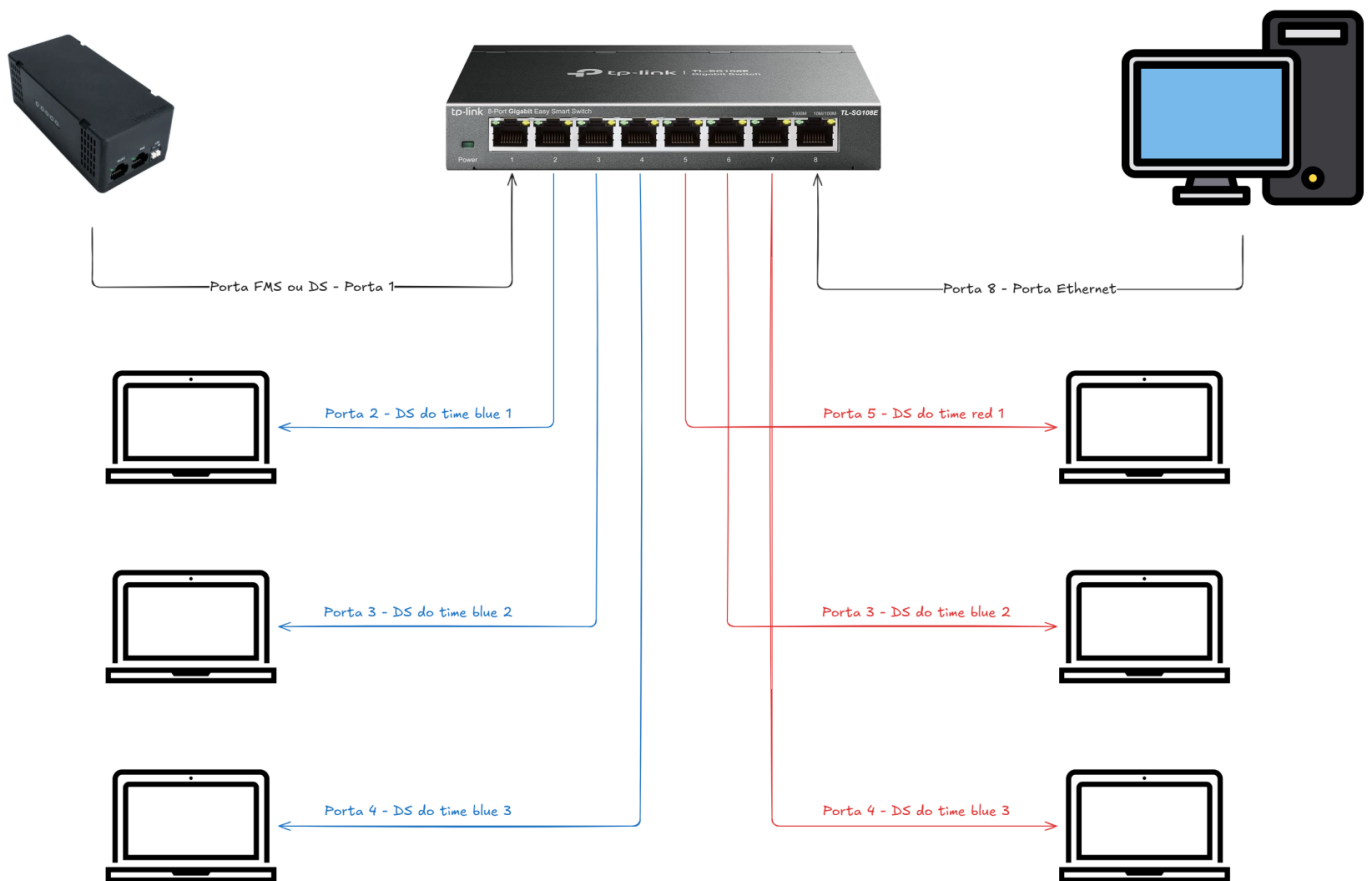

Revisão #2

Criado 13 abril 2026 12:55:48 por Enzo

Atualizado 13 abril 2026 12:56:26 por Enzo