

# Limpendo o Módulo


Com o tempo o acumulo de graxa e sujeira no módulo reduz a vida útil e o desempenho do mesmo, por isso é importante ter uma rotina de limpeza.

É importante desmontar o módulo para uma limpeza geral de tempos em tempos, pois os passos a seguir não limpam o mesmo completamente.



As instruções a seguir devem ser realizadas com extrema cautela para não danificar o produto!

## Passo a Passo:


1. Com uma chave de fenda pequena, remova a sujeira de dentro das engrenagens

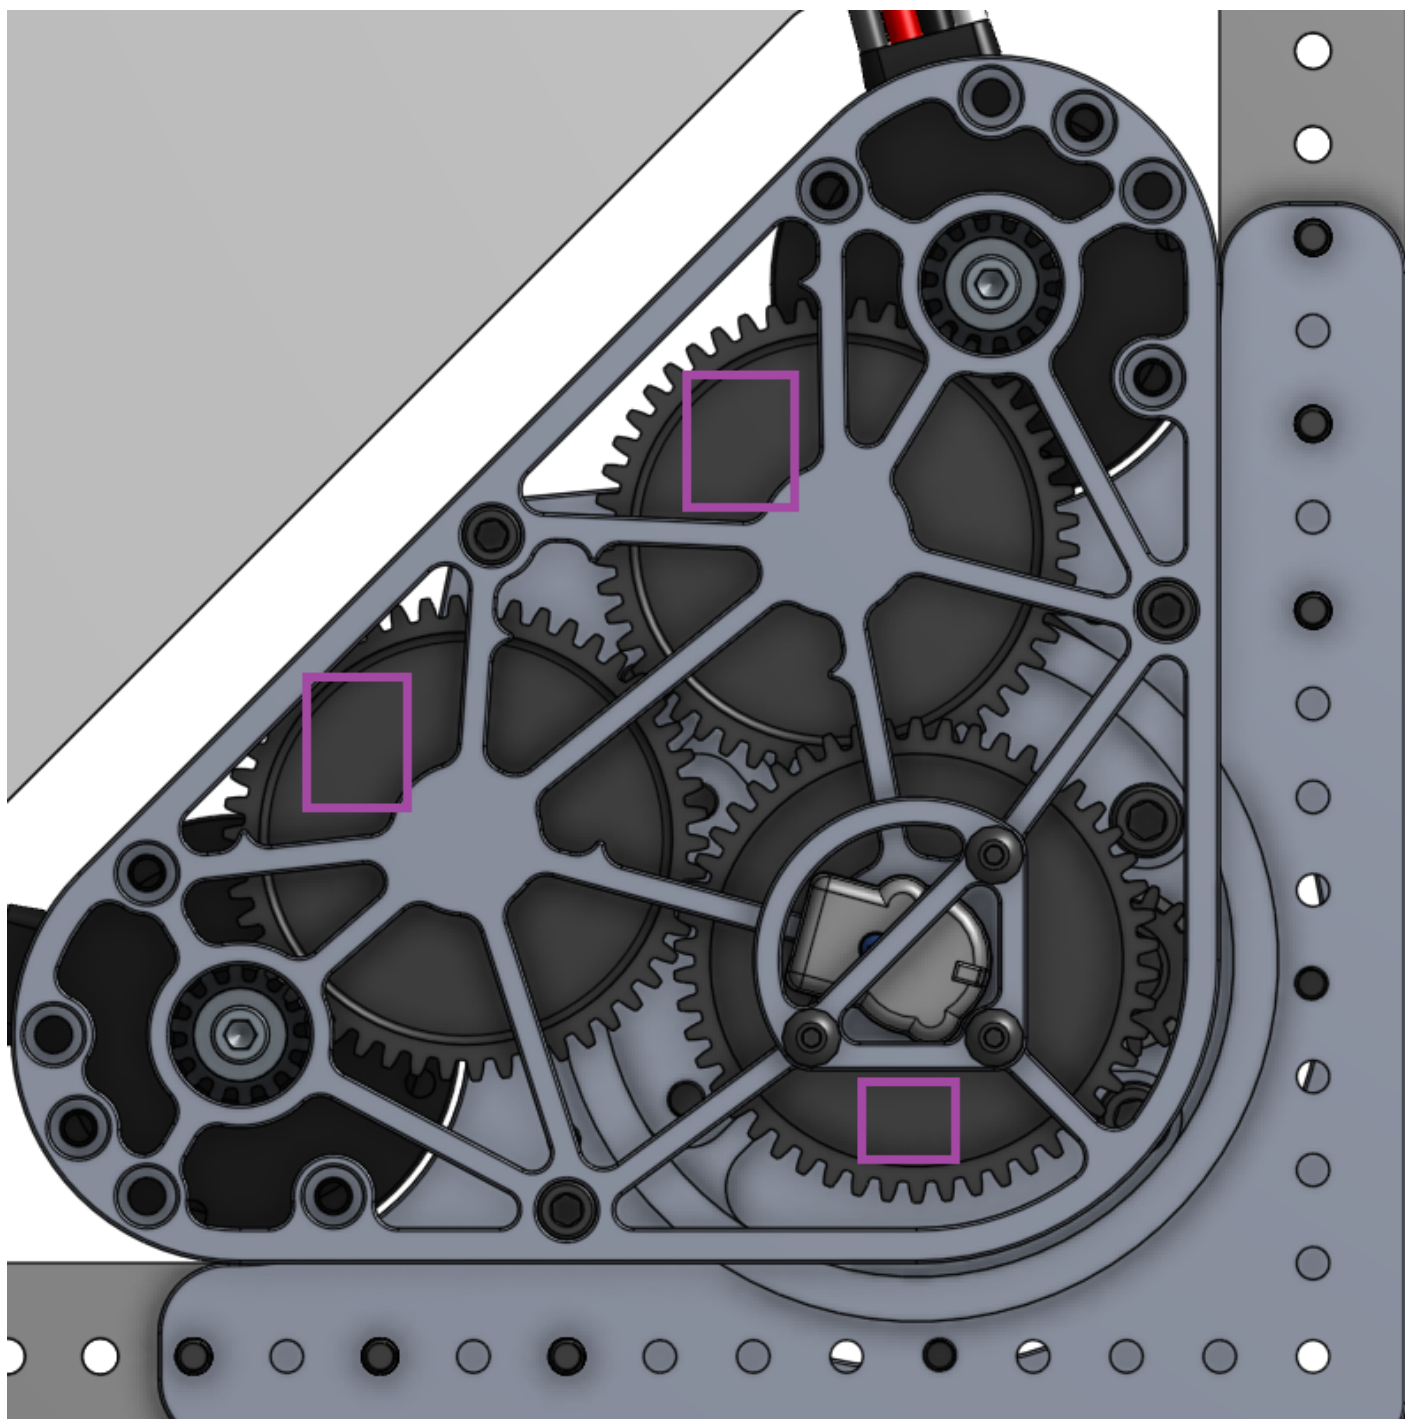

2. Aproxime a chave de fenda dos pontos de interseção das engrenagens e gire a roda para remover o excesso de graxa

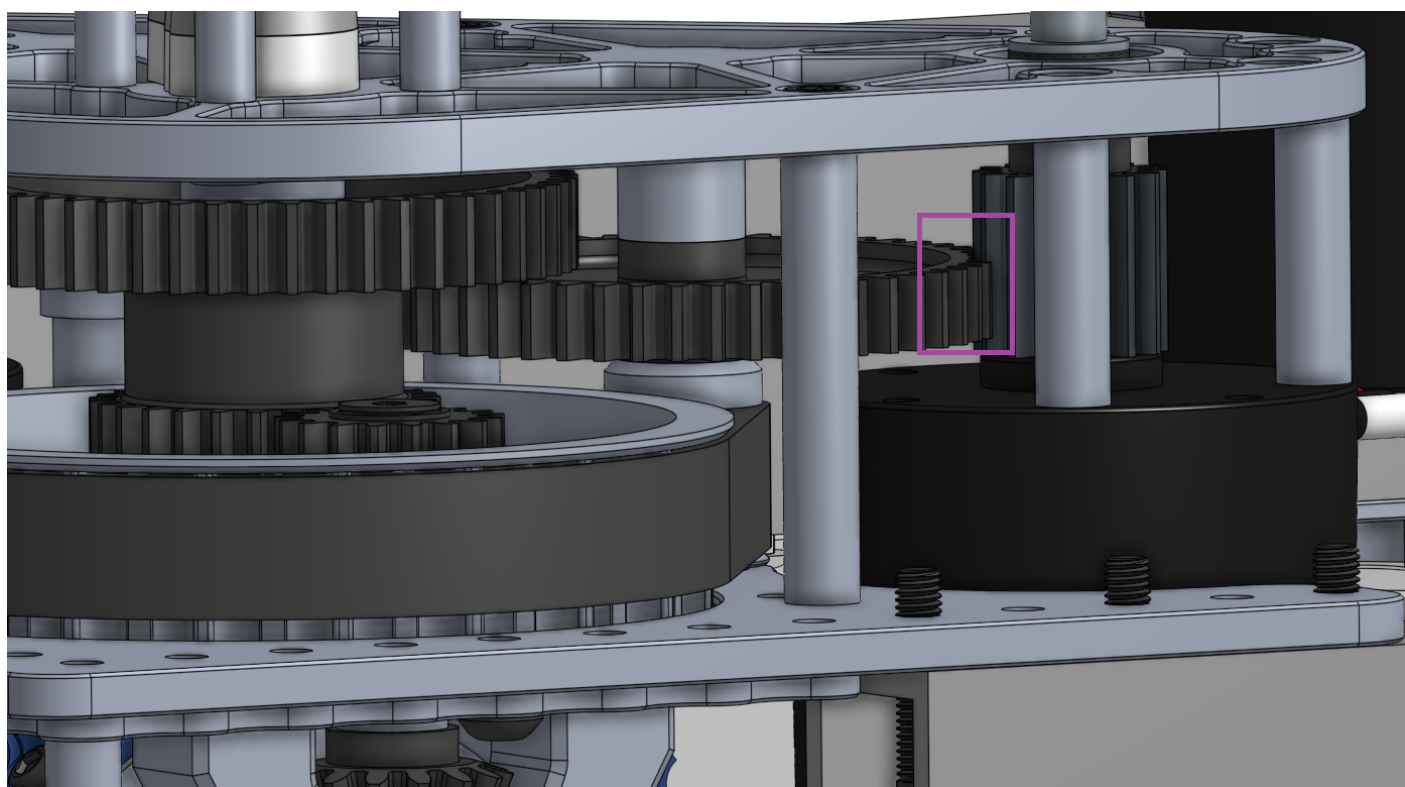
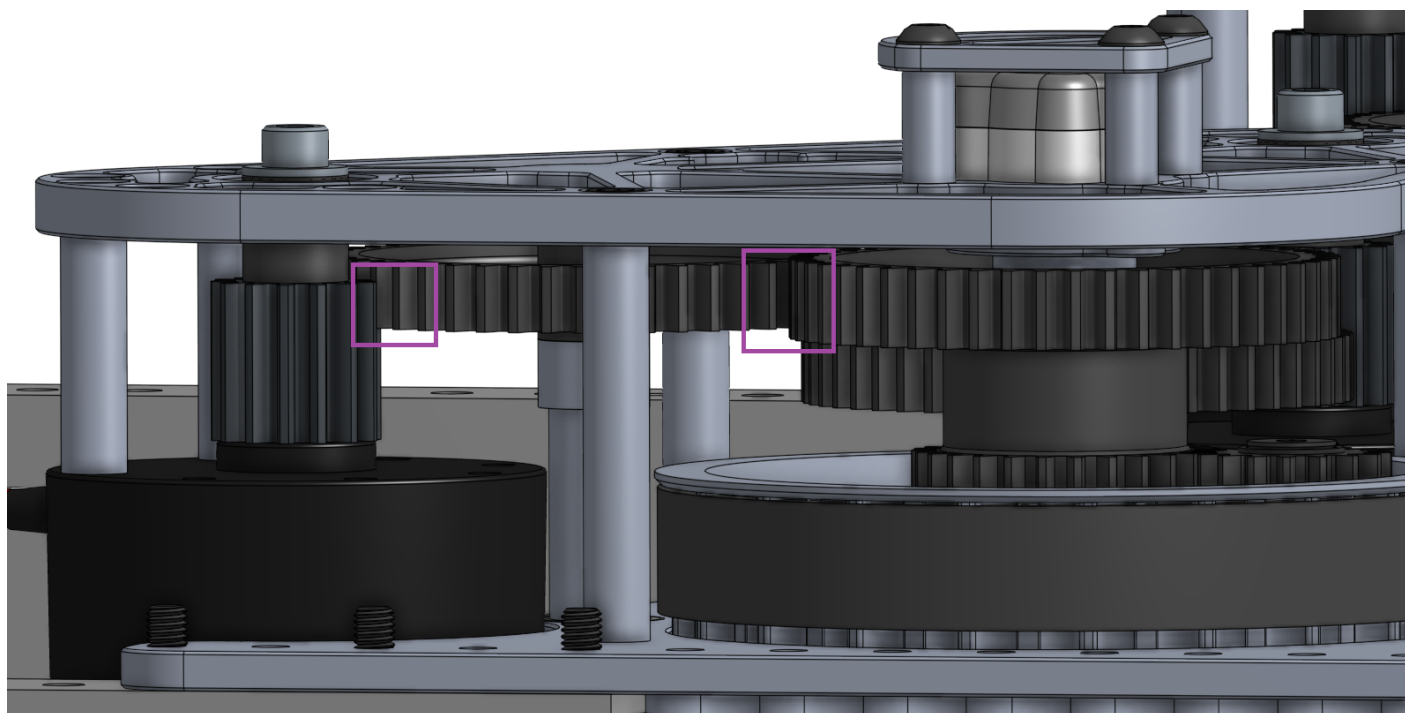


3. Remova a sujeira parte interna da polia central com duas chaves de fenda como pinças

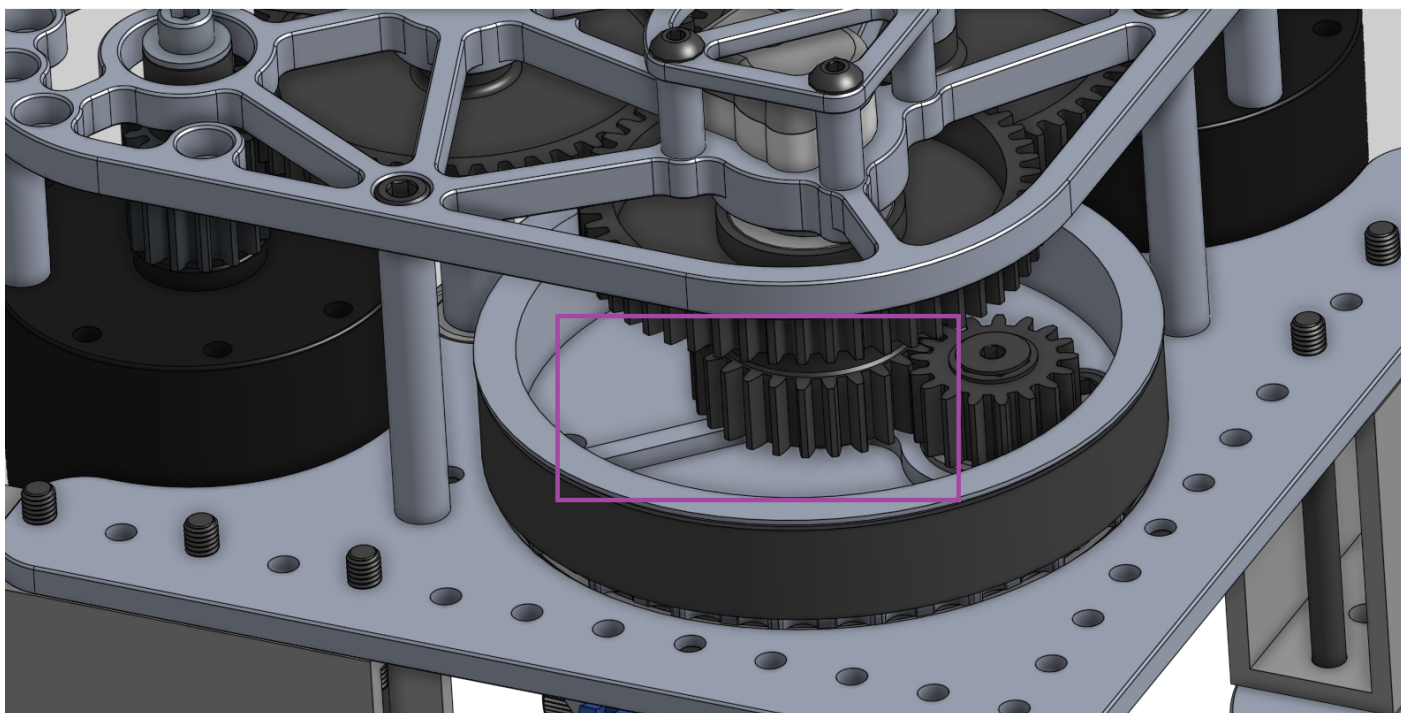

4. Ainda com as chaves de fenda, retire a sujeira das engrenagens conicas e da parte interna da roda

Caso você não tenha acesso a roda pela lateral, será preciso virar o robô para realizar essa etapa.

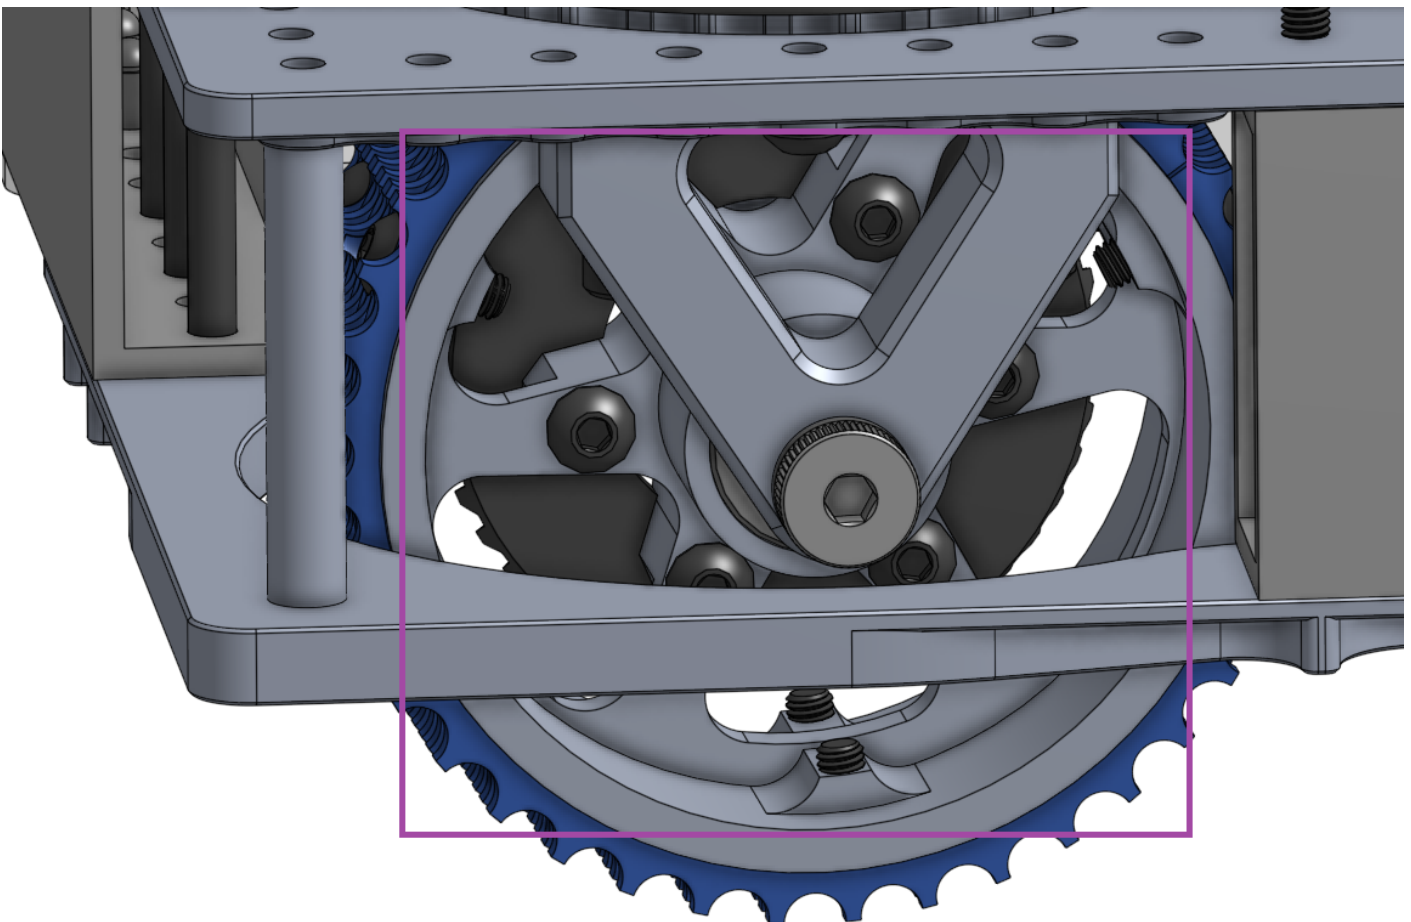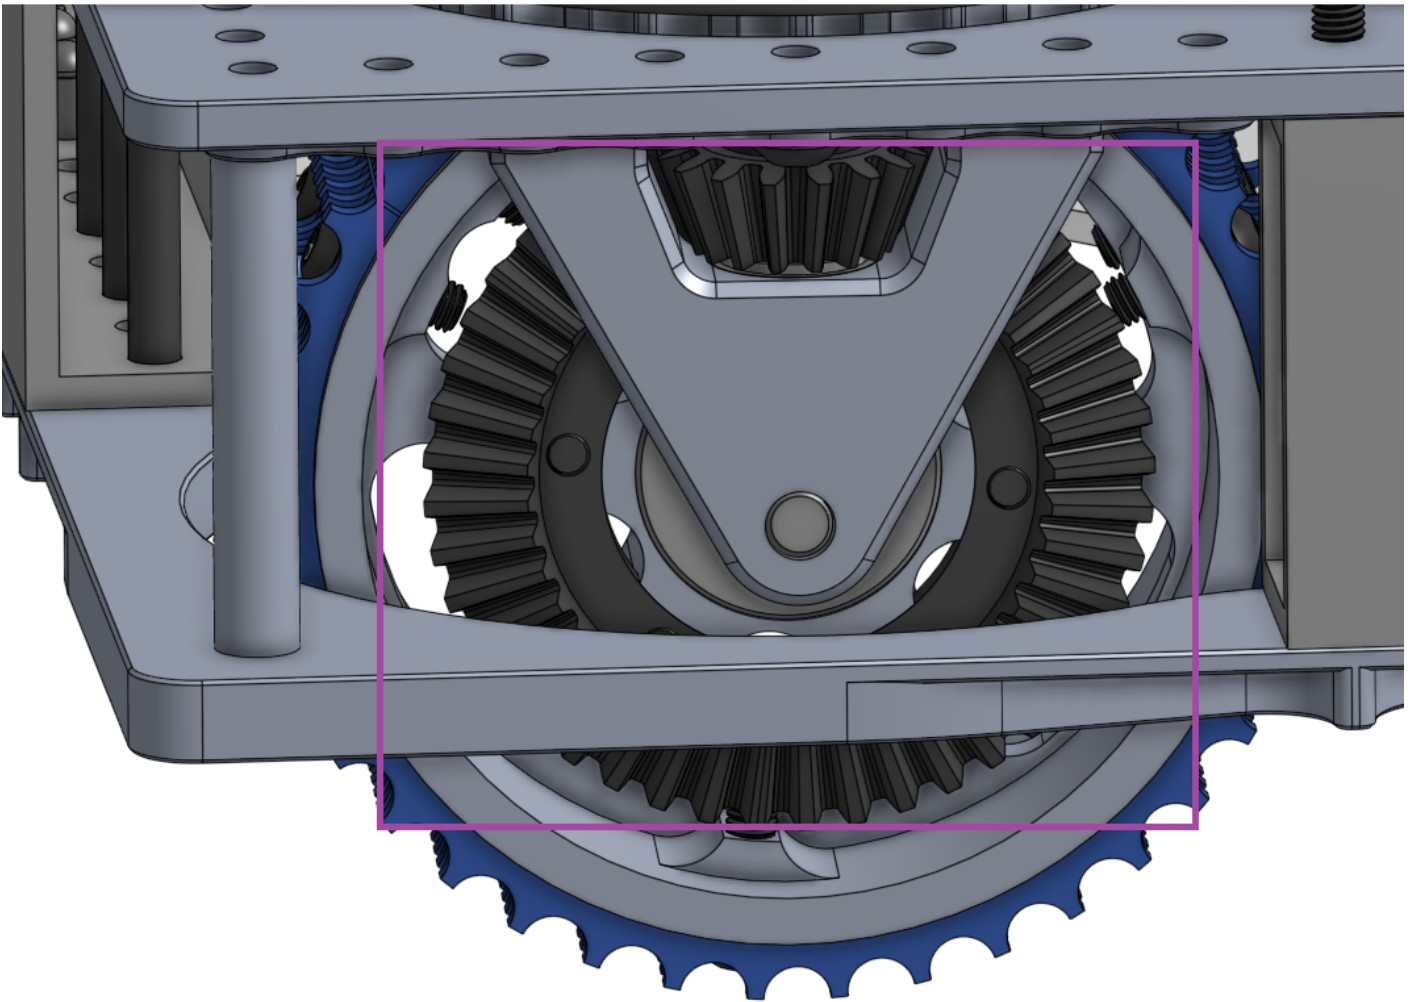

Revisão #3

Criado 17 dezembro 2024 12:27:16 por Bruno Abel

Atualizado 17 dezembro 2024 13:47:08 por Bruno Abel