Limpando o Módulo


Com o tempo o acumulo de graxa e sujeira no módulo reduz a vida util e o desempenho do mesmo, por isso é importante ter uma rotina de limpeza.

> É importante desmontar o módulo para uma limpeza geral de tempos em tempos, pois os passos a seguir não limpam o mesmo completamente.


> As intruções a seguir devem ser realizadas com extrema cautela para não danificar o produto!


Passo a Passo:

1. Com uma chave de fenda pequena, remova a sujeira de dentro das engrenagens

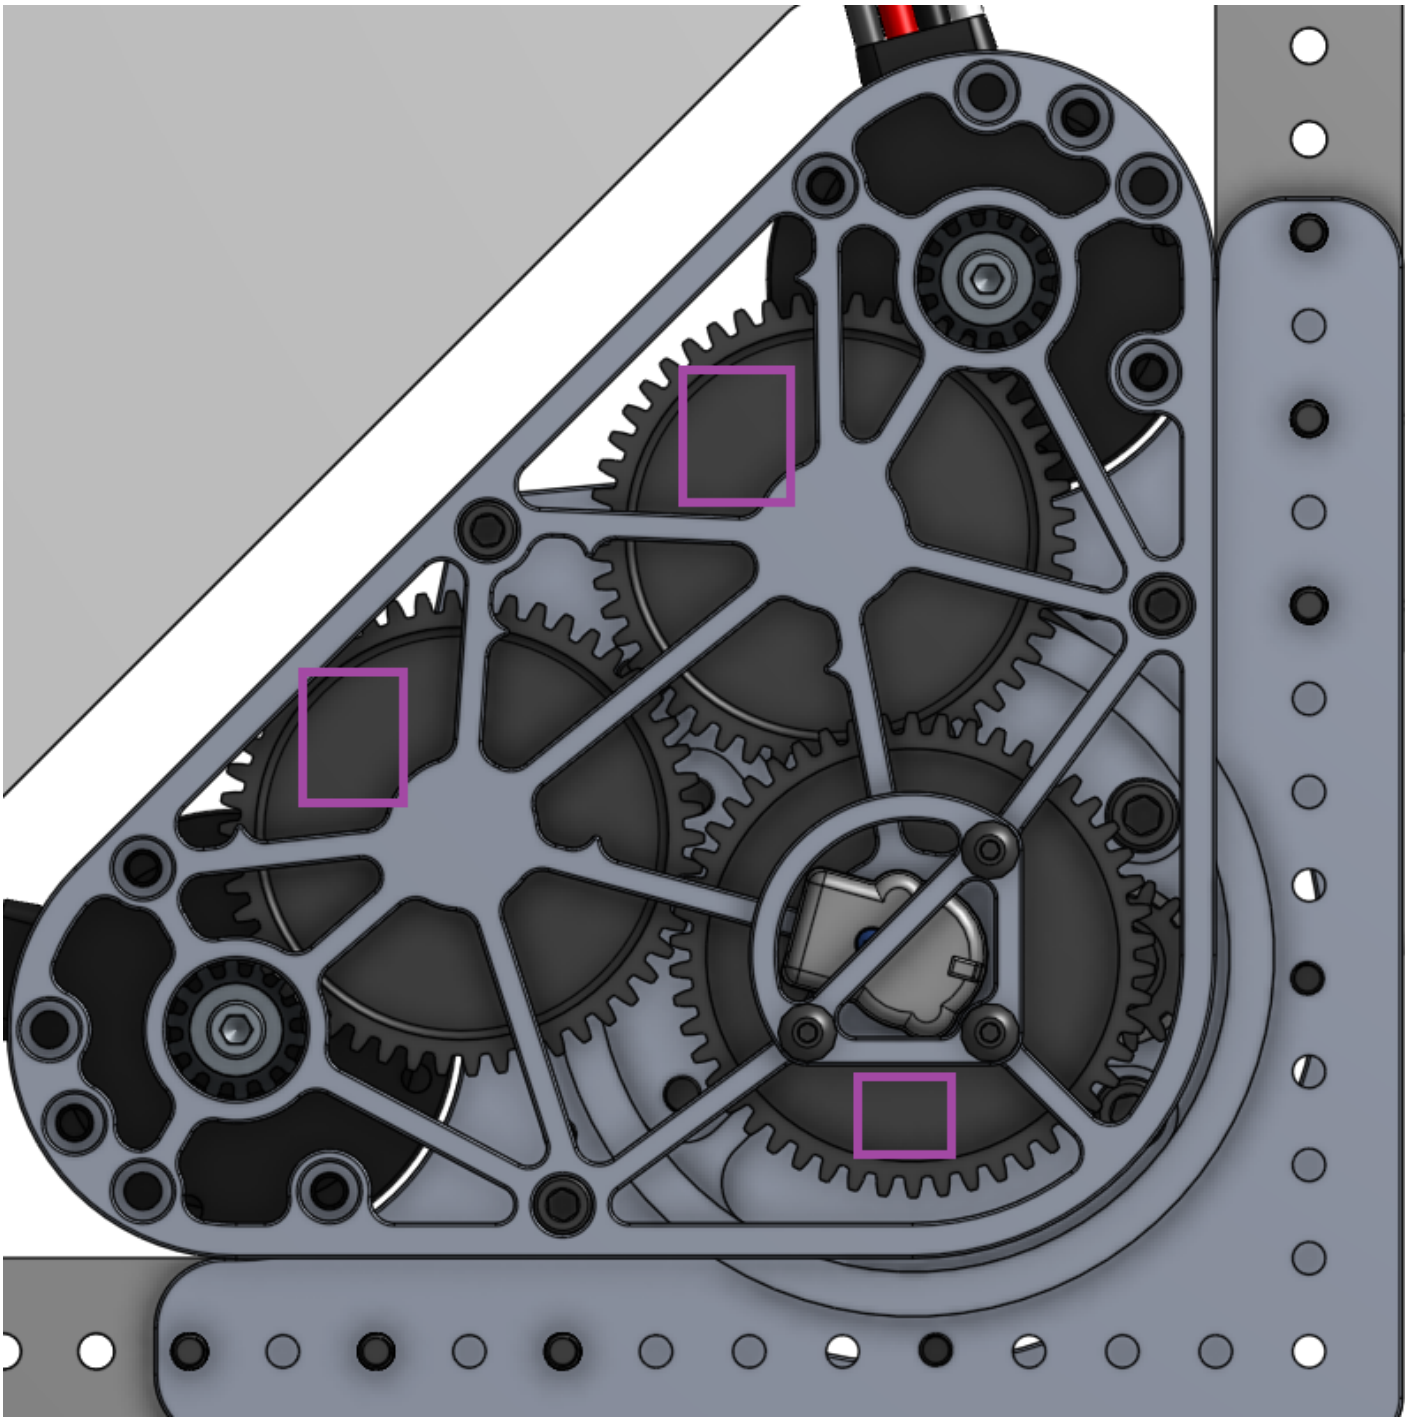


2. Aproxime a chave de fenda dos pontos de interseção das engrenagens e gire a roda para remover o excesso de graxa

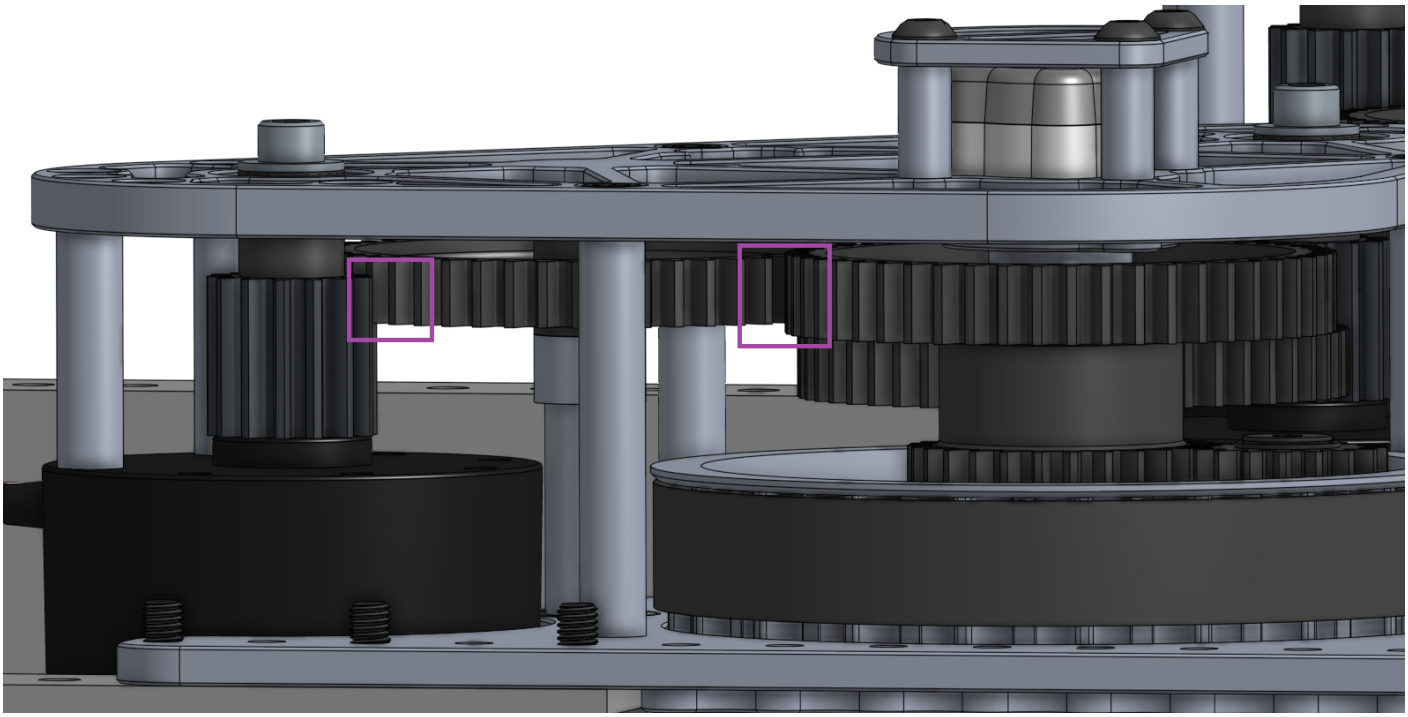

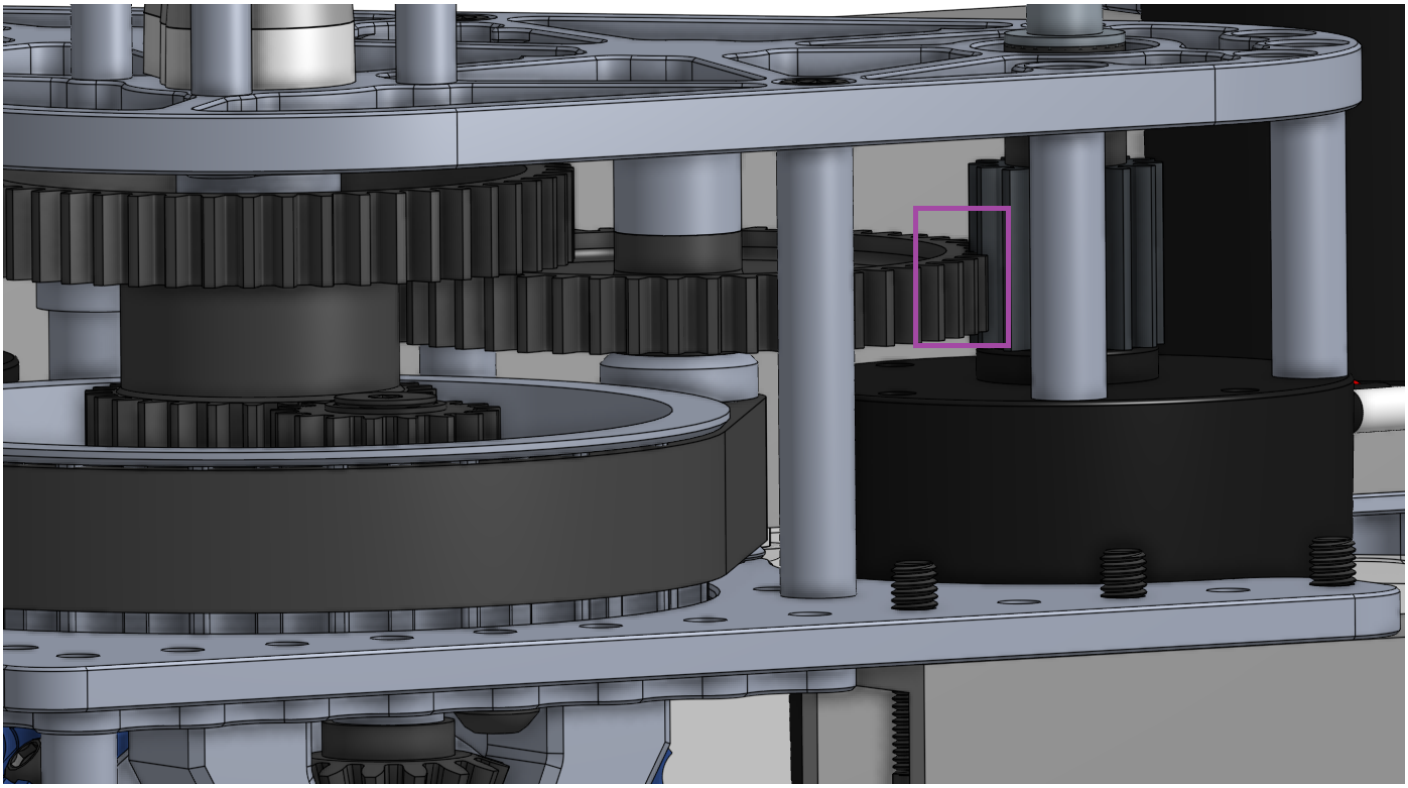



3. Remova a sujeira parte interna da polia central com duas chaves de fenda como pinças

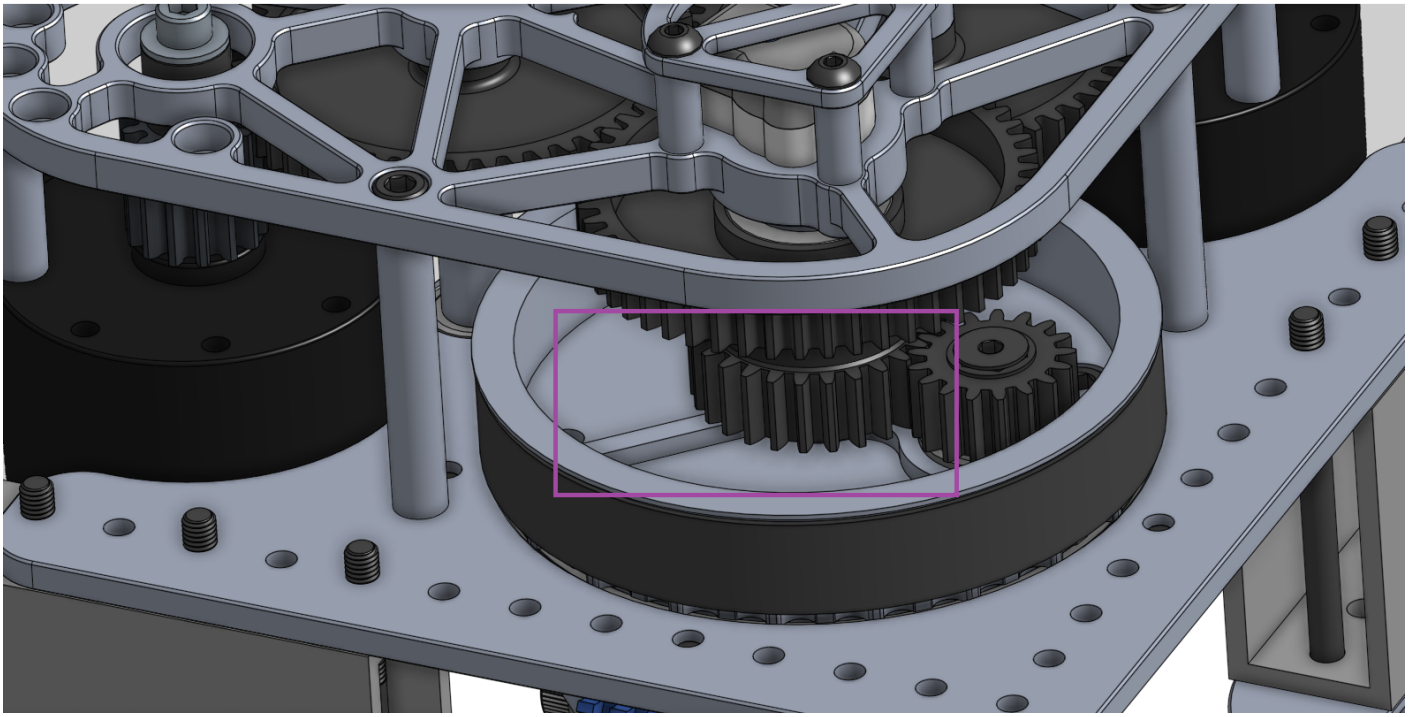

4. Ainda com as chaves de fenda, retire asujeira das engrenagens conicas e da parte interna da roda

> Caso você não tenha acesso a roda pela lateral, será preciso virar o robô para realisar essa etapa.

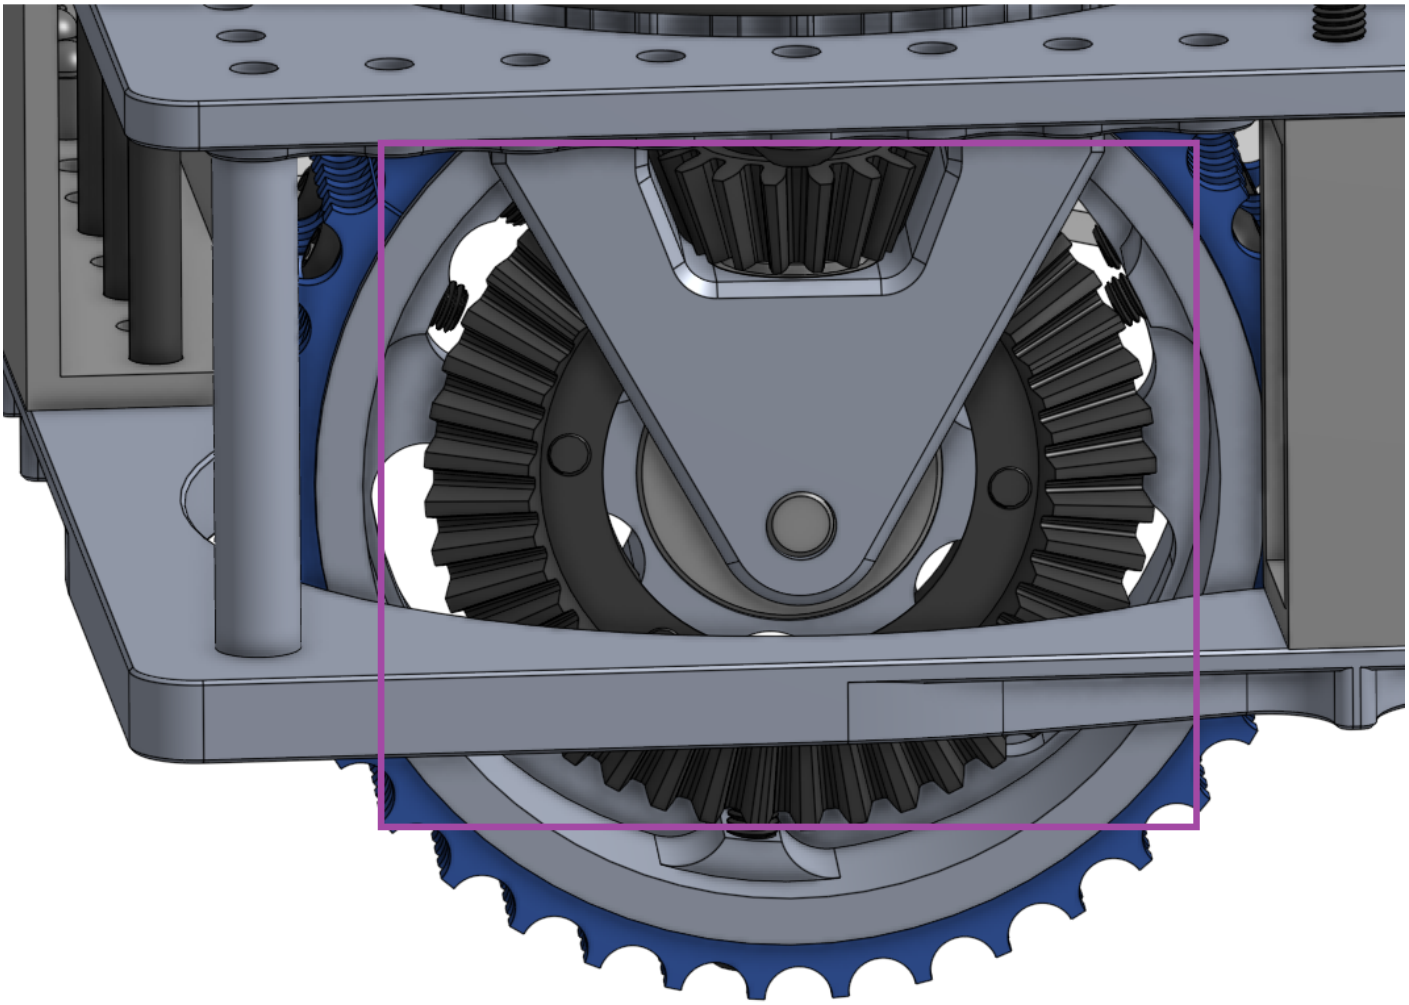

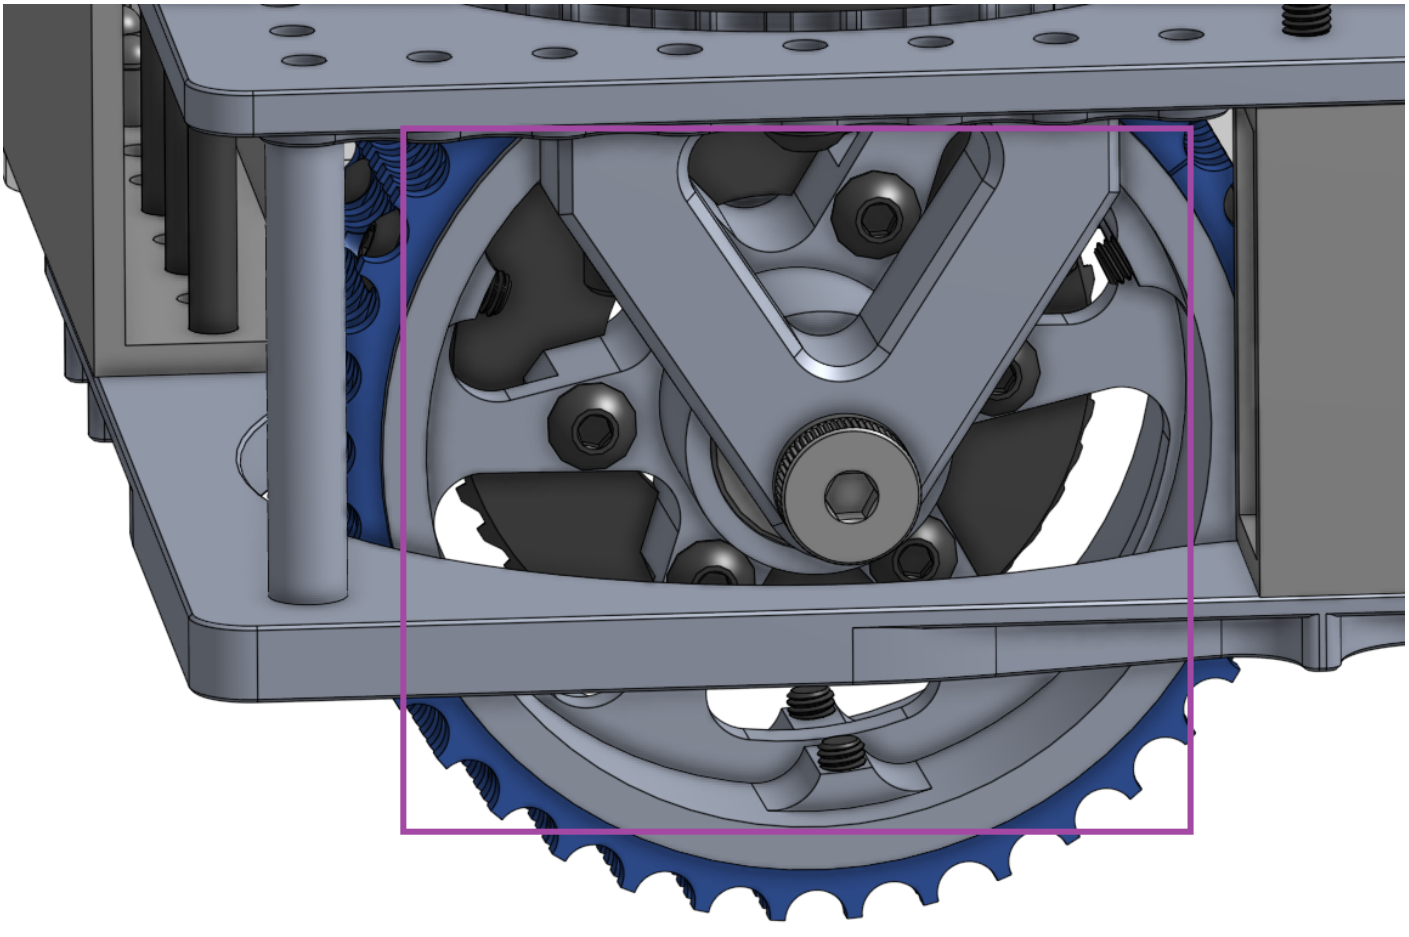

Revisão #5
Criado 2024-12-17 12:27:16 UTC por Bruno Abel
Atualizado: 2025-05-16 16:06:49 UTC por João Vitor Loeblein