


# Trocando Tread da Roda

Com o tempo, a tread da roda vai desgastando, sendo necessário a troca da mesma. É possível identificar essa necessidade quando a cabeça dos parafusos que mantêm a tread no lugar começam a raspar no chão.


## Passo a Passo:

1. Com uma chave Allen 3/16 remova o Parafuso de Ombro do módulo e retire a roda

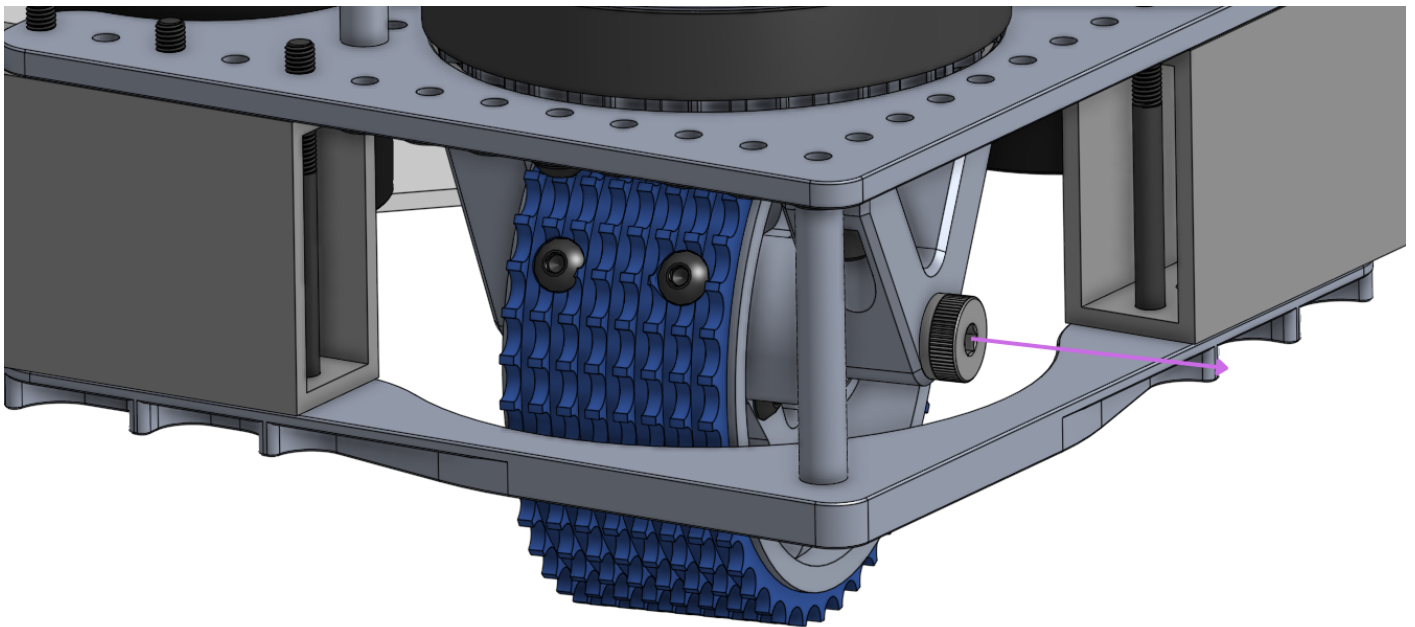



Os próximos passos devem ser realizados com extrema cautela, caso um dos parafusos faça o furo perder a rosca tanto no processo de remoção dos parafusos quanto na hora de coloca-los de volta, não será possível prender a tread novamente!

2. Com uma chave Allen 5/32 remova os 8 parafusos #10-32 que mantém a tread presa na roda e desenrole a tread antiga

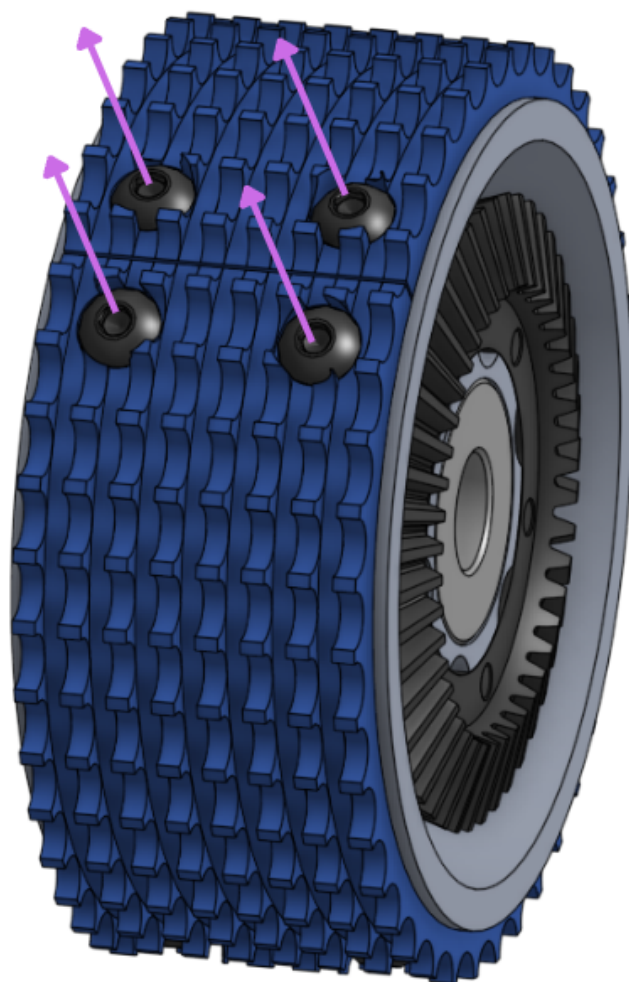


3. Coloque os parafusos na tread nova, alinhe os parafusos nos furos da roda e prenda os mesmos

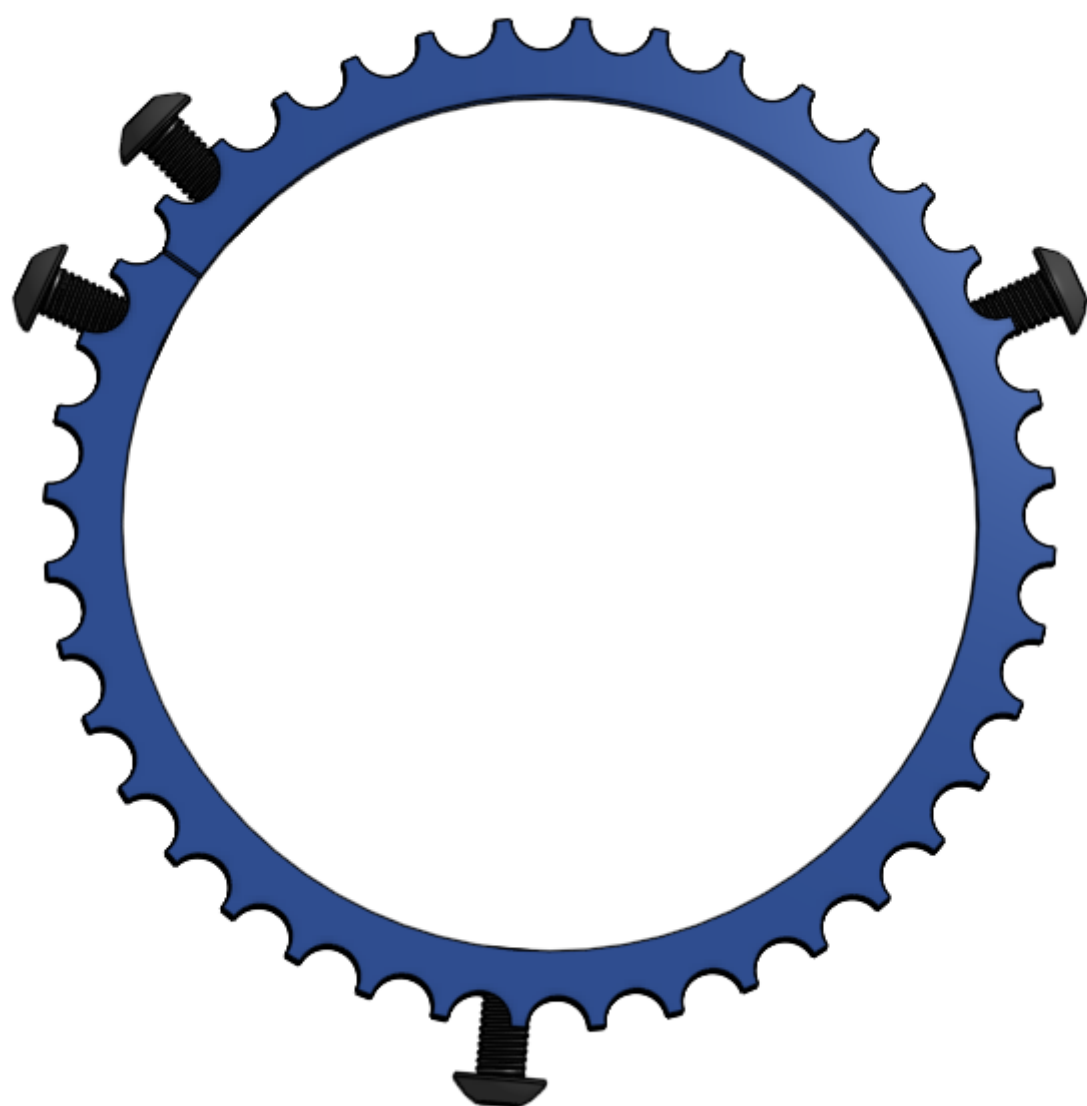

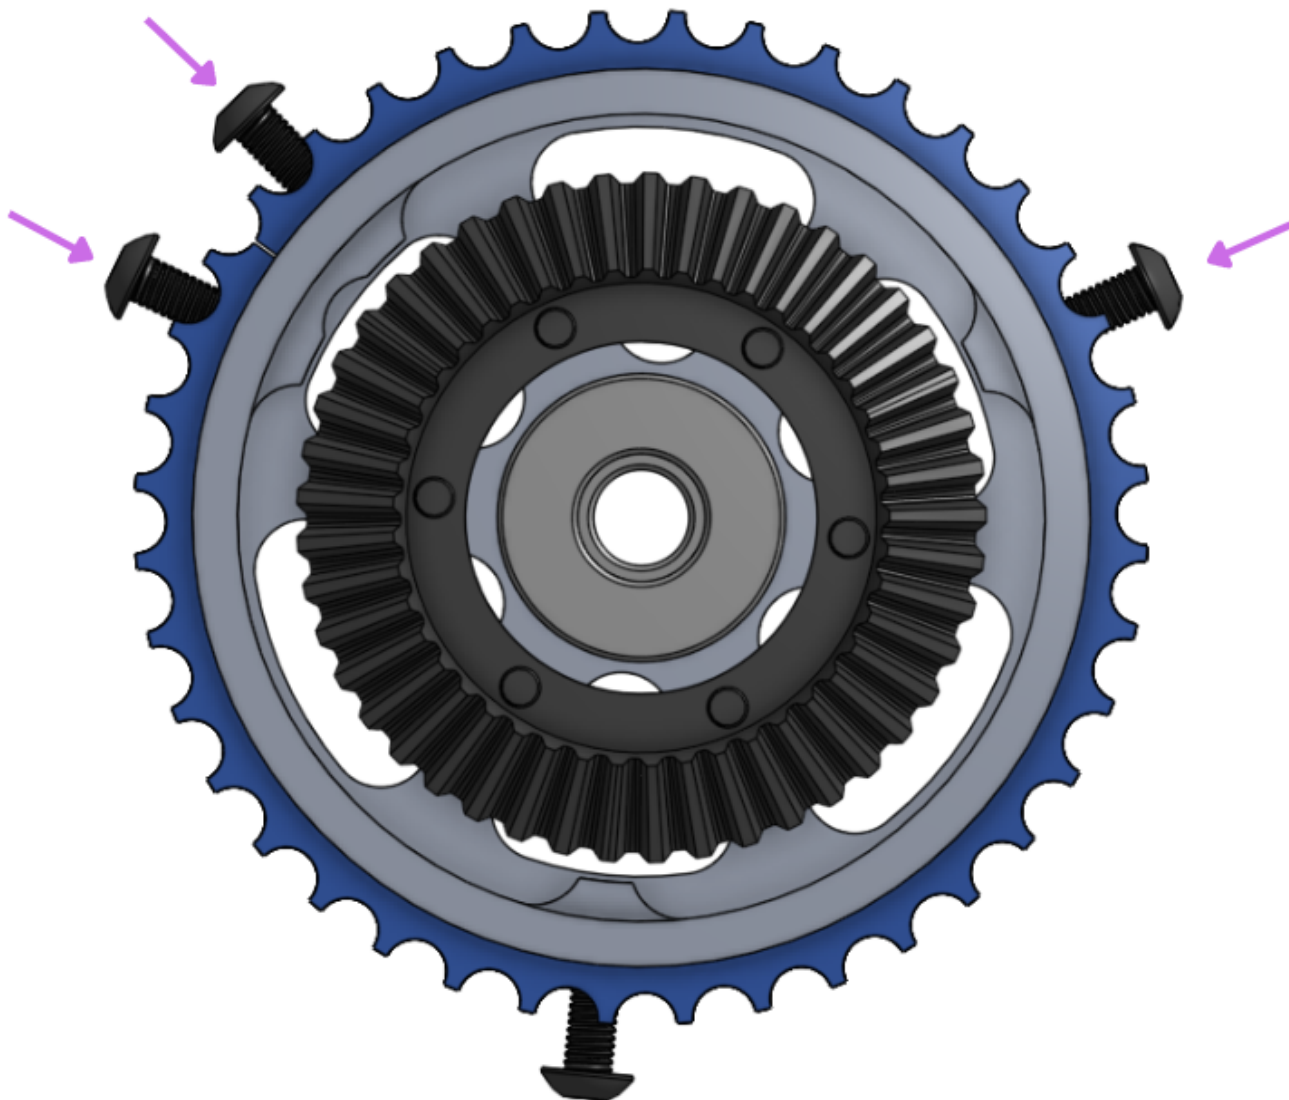

4. Por ultimo, coloque a roda e prenda novamente o Parafuso de Ombro

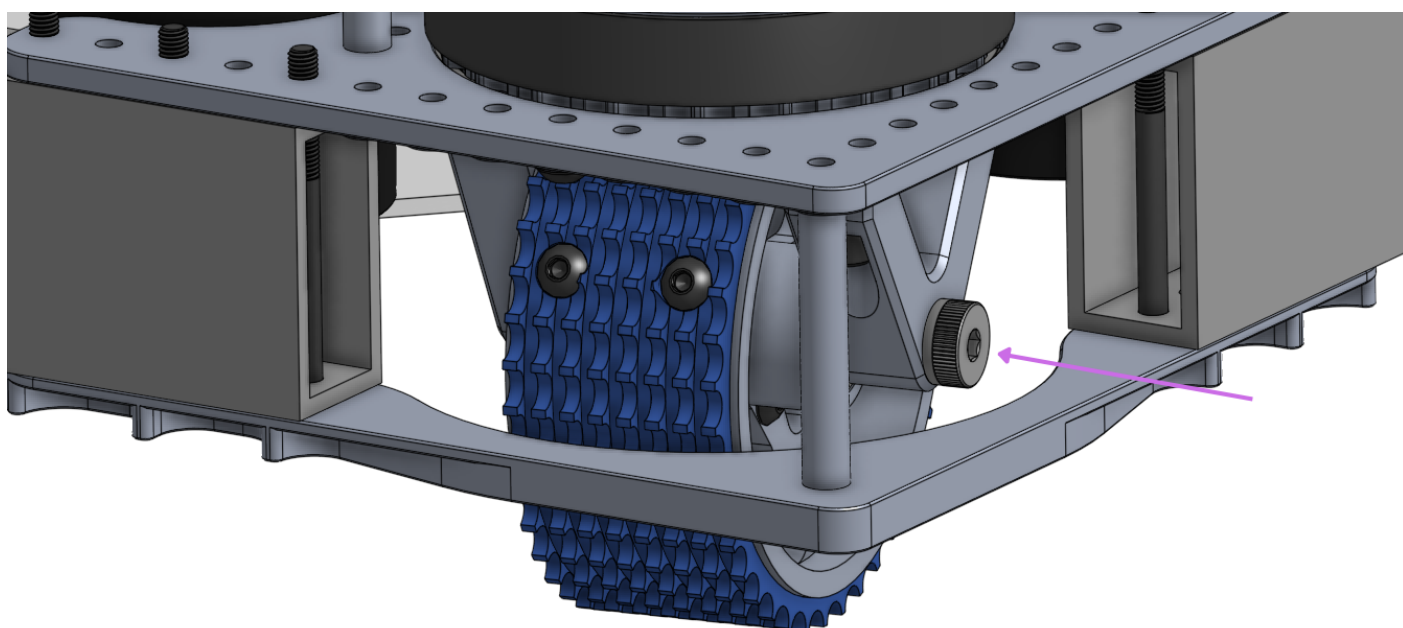

Revisão #3

Criado 17 dezembro 2024 13:11:24 por Bruno Abel

Atualizado 16 maio 2025 16:07:17 por João Vitor Loeblein