


# Servo

Selecione Servos

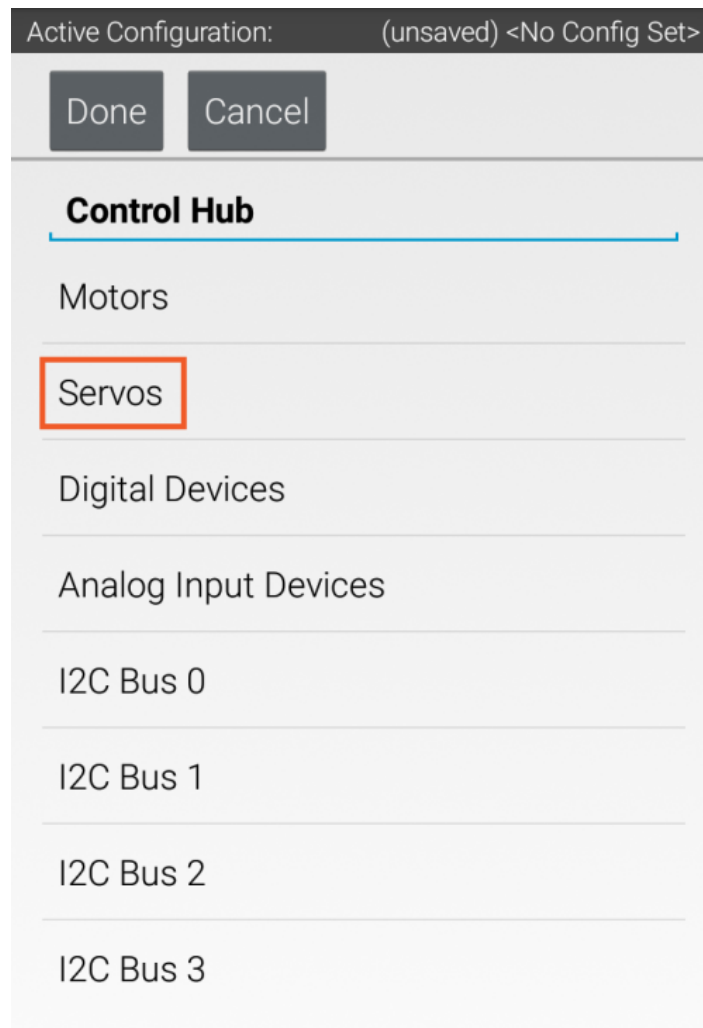

A página do Servo permitirá que você configure todas as seis portas de servo no Hub. Na Porta 0, abra o menu suspenso e selecione Servo.

Observação: Os Servos da REV podem ser configurados como um Servo comum ou como um Servo de Rotação Contínua. O tipo de dispositivo ao qual um servo é configurado deve corresponder ao modo no qual o sensor está. Para obter mais informações sobre os modos de sensor, consulte a seção de Sensores da REV Robotics.

Active Configuration: (unsaved) <No Config Set>

Done Cancel

Port	Attached
0	Nothing
	NO DEVICE ATTACHED
	Servo name
1	Nothing
	NO DEVICE ATTACHED
	Servo name

Active Configuration: (unsaved) <No Config Set>

Done Cancel

Port	Attached
0	Nothing
1	Nothing
2	Servo
	NO DEVICE ATTACHED
	Servo name
3	Nothing
	NO DEVICE ATTACHED
	Servo name

Nomeie o servo como test\_servo. Selecione "Done" (Concluído).

Observação: lembre-se de que ao nomear hardware no arquivo de configuração, o REV Control System diferencia maiúsculas de minúsculas.

Active Configuration: (unsaved) <No Config Set>

Done Cancel

Port	Attached
0	Servo
	test_servo
	Servo name
1	Nothing
	NO DEVICE ATTACHED
	Servo name

Revisão #3

Criado 18 dezembro 2023 10:43:49 por Enzo Coutinho

Atualizado 18 dezembro 2023 11:21:27 por Enzo Coutinho