

Servo

Selecione *Servos*

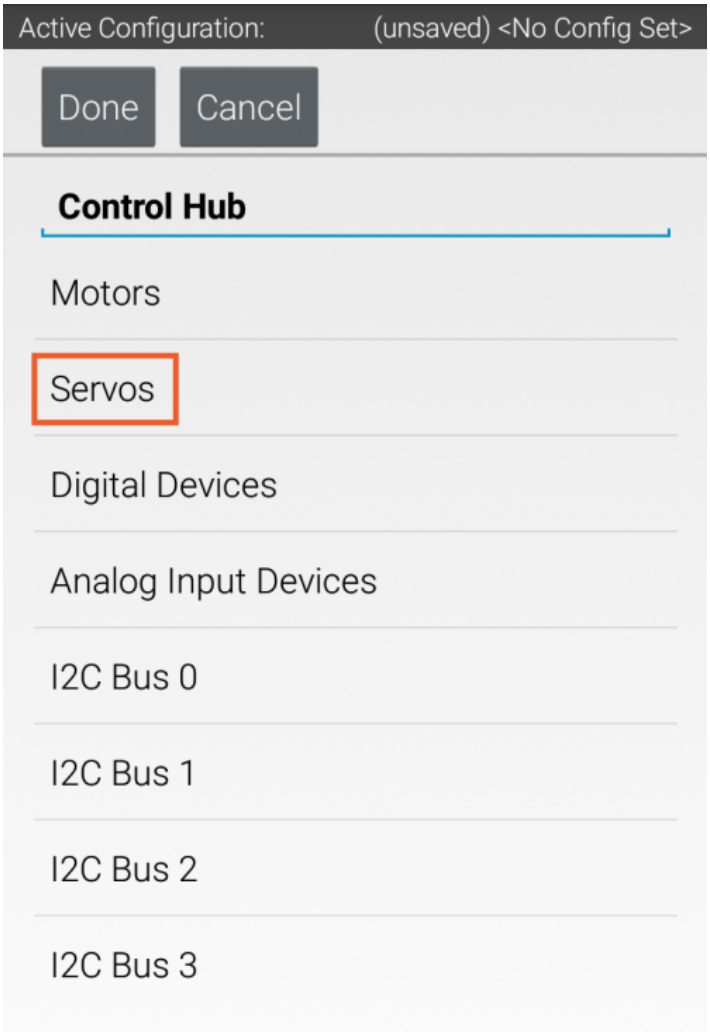


A página do Servo permitirá que você configure todas as seis portas de servo no Hub. Na Porta 0, abra o menu suspenso e selecione Servo.

Observação: Os Servos da REV podem ser configurados como um Servo comum ou como um Servo de Rotação Contínua. O tipo de dispositivo ao qual um servo é configurado deve corresponder ao modo no qual o sensor está. Para obter mais informações sobre os modos de sensor, consulte a seção de Sensores da REV Robotics.

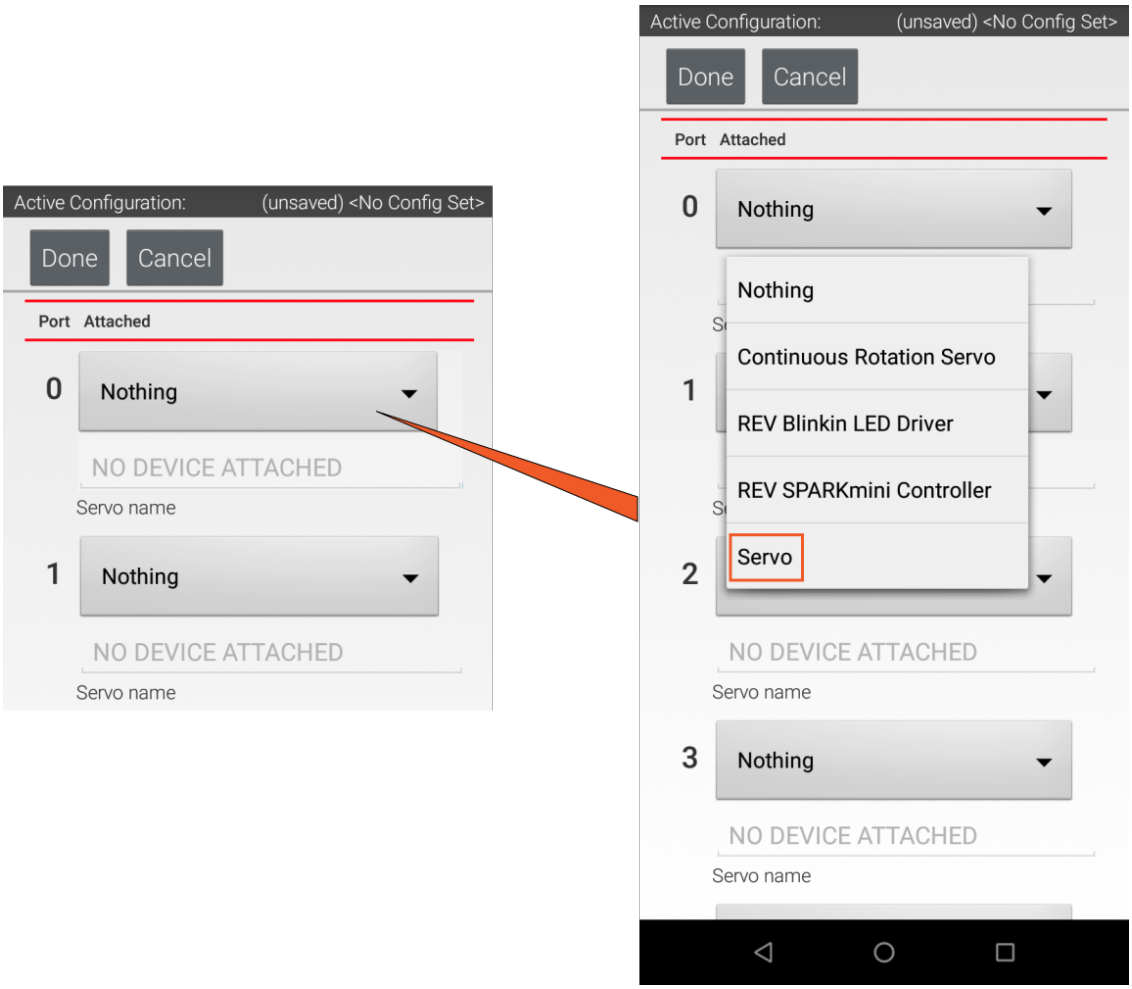

Nomeie o servo como test_servo. Selecione "Done" (Concluído).

Observação: lembre-se de que ao nomear hardware no arquivo de configuração, o REV Control System diferencia maiúsculas de minúsculas.

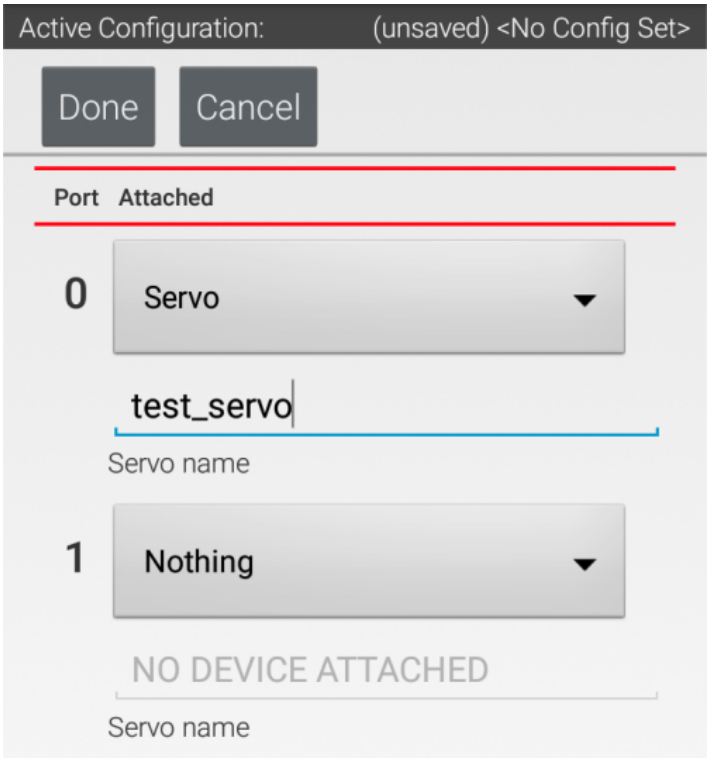

Revisão #3
Criado 18 dezembro 2023 10:43:49 por Enzo
Atualizado 18 dezembro 2023 11:21:27 por Enzo