

# Começando com a PDH


---

Bem-vindo a sua nova Power Distribution Hub da REV Robotics! Esta documentação é destinada a responder quaisquer perguntas relacionadas a Power Distribution Hub (PDH) usado na FIRST Robotics Competition. Estamos felizes em ajudar a direcioná-lo na direção certa!

Recomendamos ler este guia na íntegra pelo menos uma vez para entender completamente todas as características do seu Power Distribution Hub.

## Antes de Começar

Instale o [REV Hardware Client](#) antes de continuar com este guia. O REV Hardware Client é a melhor maneira de verificar se o Power Distribution Hub está configurado corretamente e é **obrigatório** para usar a interface CAN.

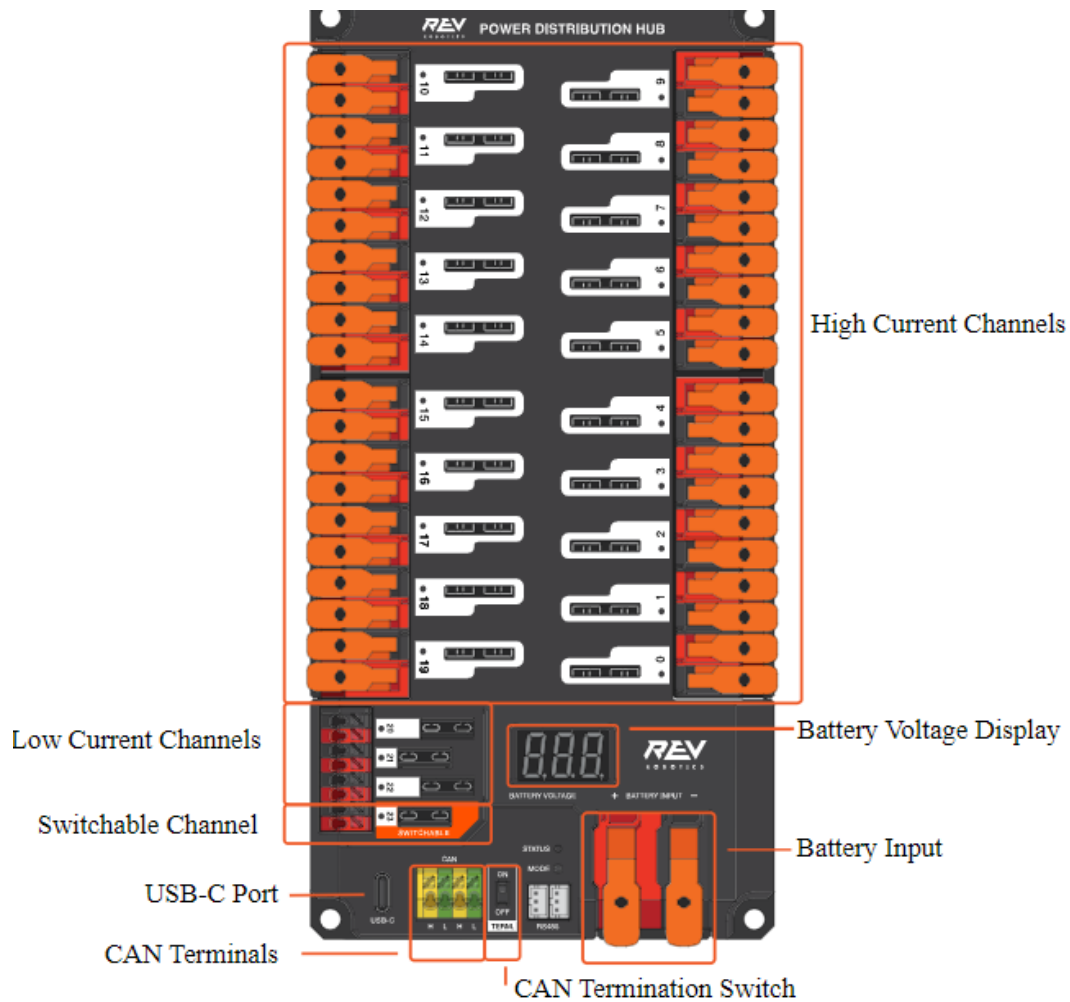

As portas RS485 ainda não são utilizadas na FRC, porém tem planos futuros

Revisão #2

Criado 7 dezembro 2023 19:40:27 por Luca Carvalho

Atualizado 14 dezembro 2023 14:56:17 por Luca Carvalho