
# Navegando o Client

## Guia de Hardware

A aba Hardware é onde os dispositivos de hardware compatíveis são gerenciados no REV Hardware Client. Ao abrir o REV Hardware Client, a aba Hardware é exibida.


## Nenhum hardware detectado

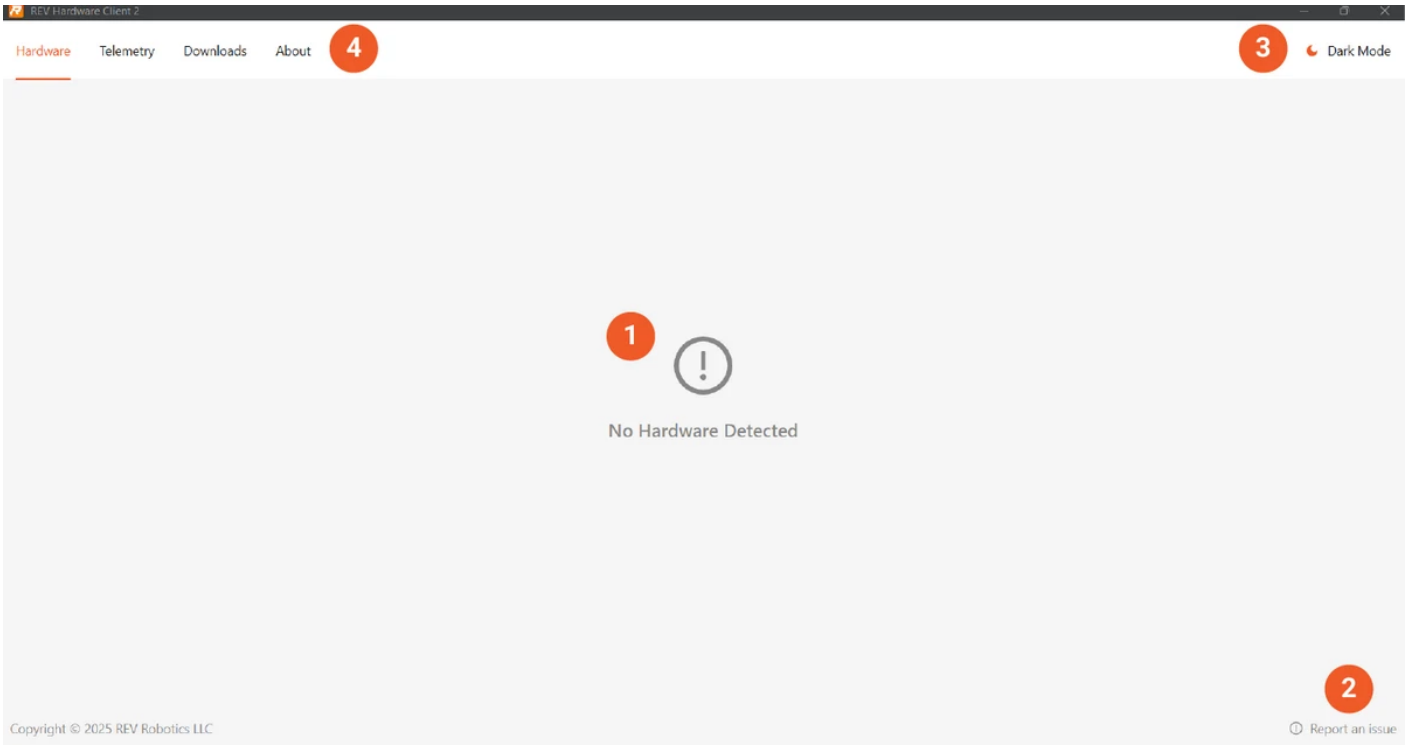


1. **Busca de dispositivos** - Quando um hardware REV compatível é conectado a um PC com Windows ou Mac, o cliente buscará automaticamente novos dispositivos.
2. **Reportar um problema** - Se estiver enfrentando dificuldades técnicas com o Cliente de Hardware REV ou um dispositivo REV relacionado, clique neste botão para enviar um relatório de diagnóstico diretamente para a equipe de suporte.
3. **Modo escuro** - Clique para alternar o REV Hardware Client para o modo escuro nativo.
4. **Navegação** - Quatro abas estão localizadas na parte superior do REV Hardware Client, permitindo que você navegue pelas diferentes funcionalidades.

# Hardware detectado


Conectar o hardware compatível a um PC com Windows e com o REV Hardware Client em execução fará com que os dispositivos sejam automaticamente detectados e adicionados à guia Hardware.

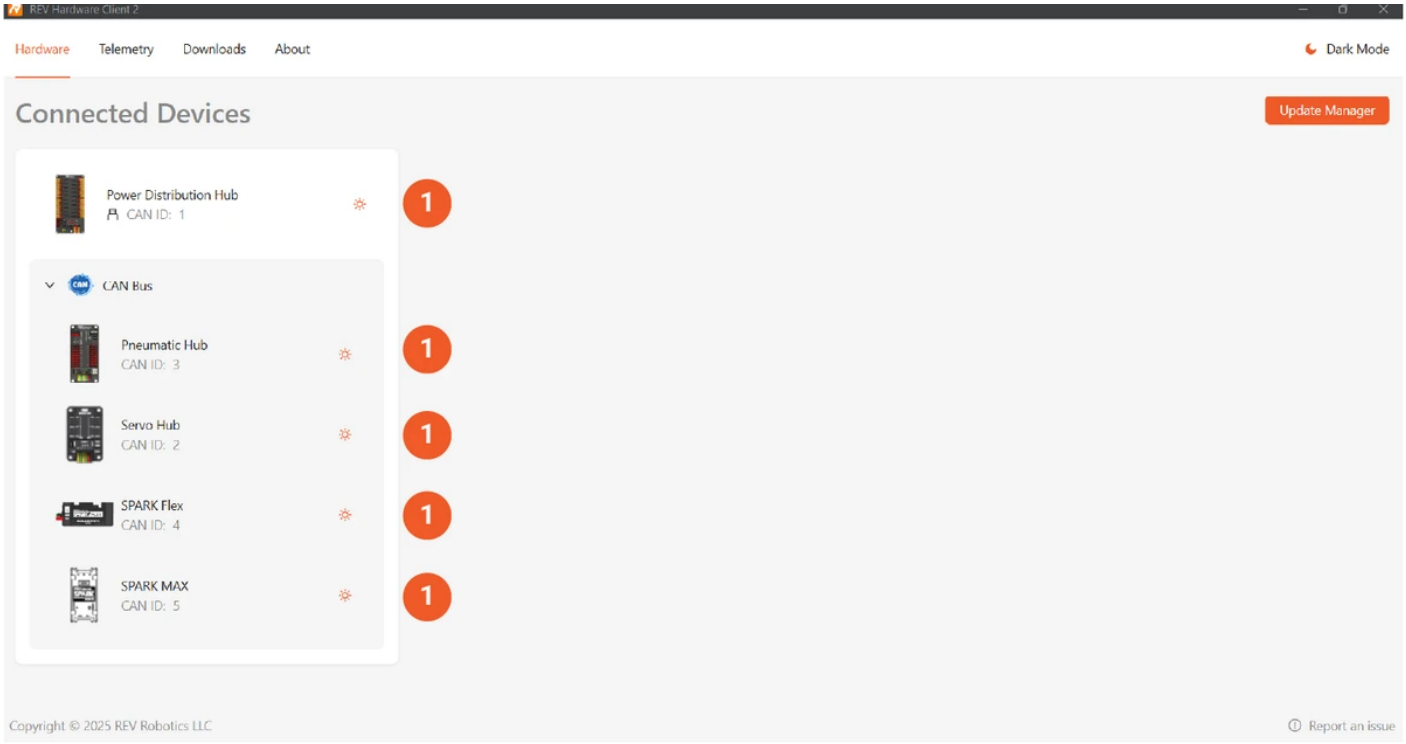


1. **Hardware compatível** - Cada tipo de hardware compatível será exibido. Clicar no hardware abrirá o menu do dispositivo correspondente.


# Menu de dispositivos - Sumário

Selecionar um dispositivo abrirá o menu correspondente. Abaixo, você encontrará uma captura de tela do menu Resumo do Hub de Distribuição de Energia.

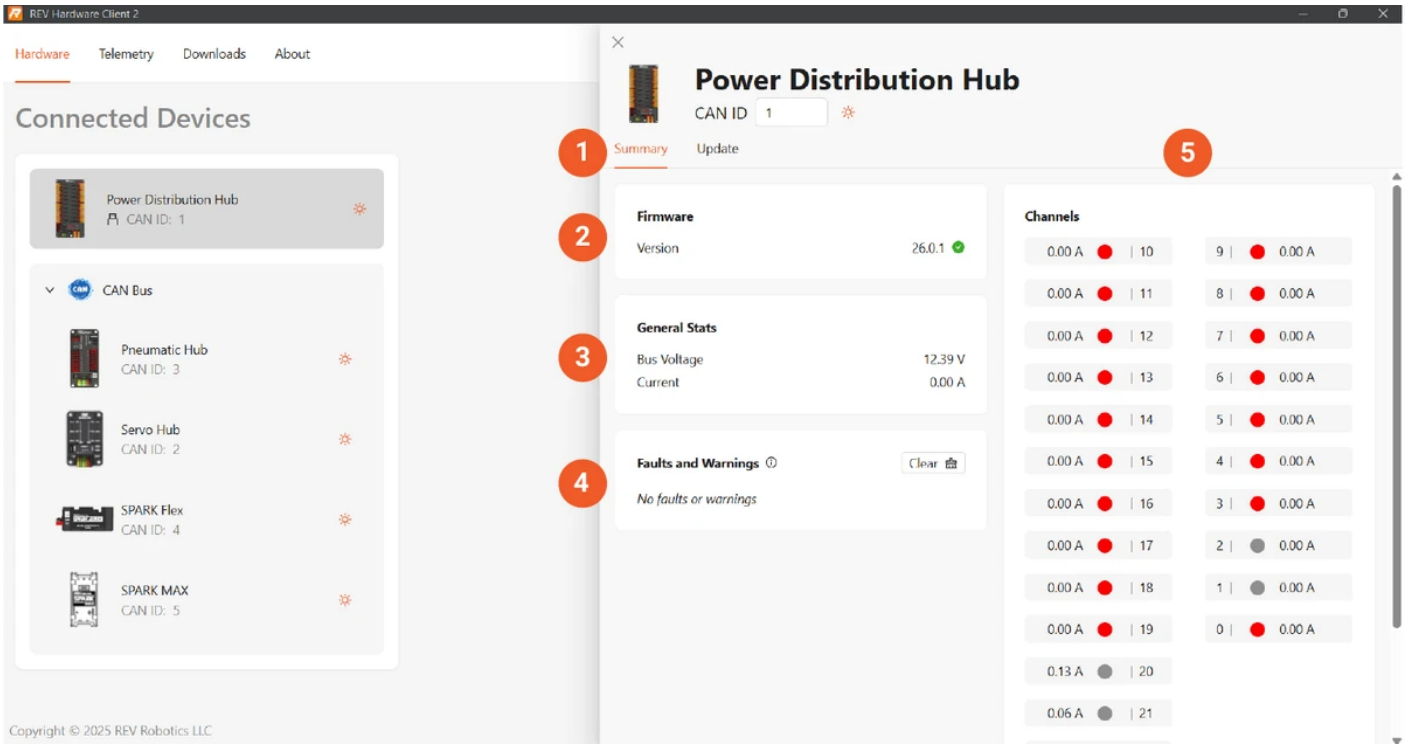


1. **Guias do Menu do Dispositivo** - Alterne entre as páginas Resumo e Atualização aqui.
2. **Versão do Firmware** - Clicar na ferramenta suspensa permite selecionar a versão anterior ou atual do software.
3. **Notas da Versão** - Descreve as melhorias, alterações ou correções de bugs contidas na versão de firmware selecionada.
4. **Baixar e Instalar** - Abaixo de cada tipo de atualização, há botões para baixar e instalar a atualização.


# Guia de telemetria

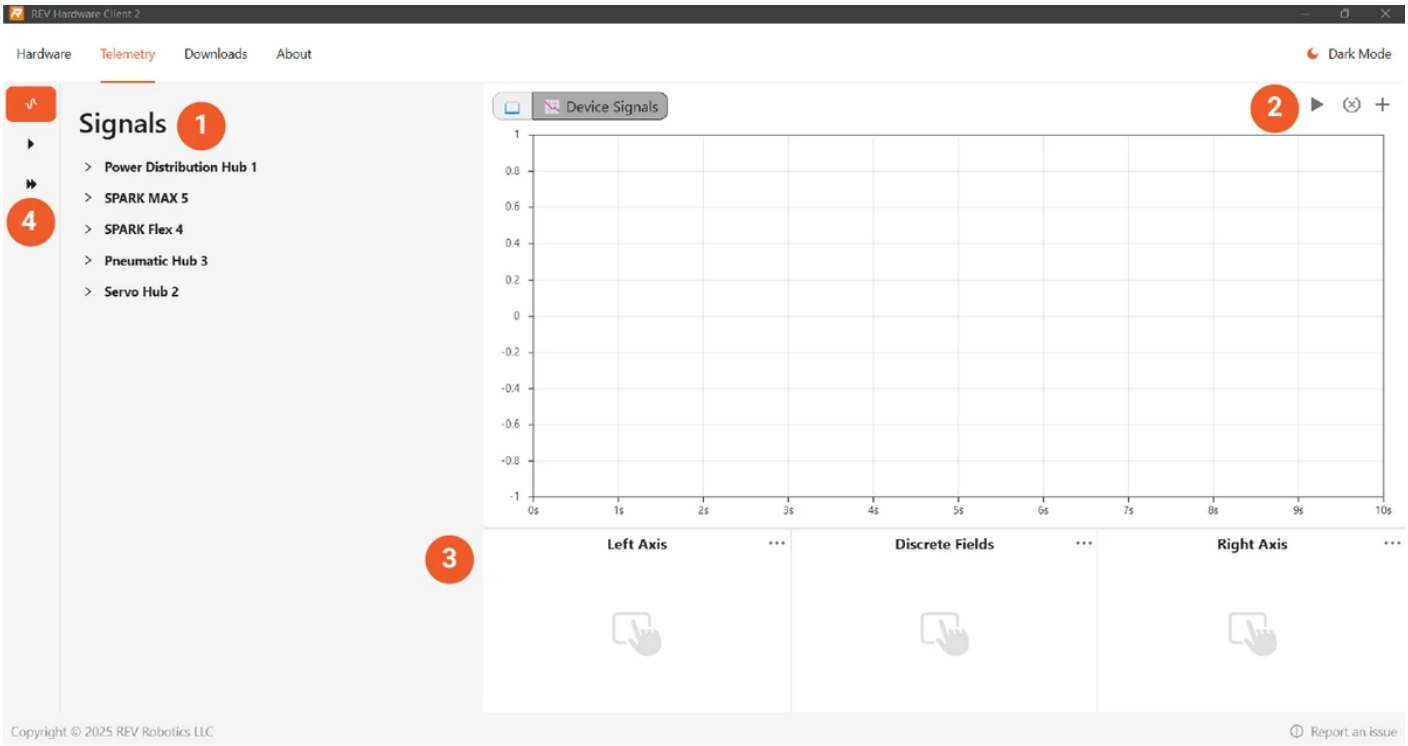


1. **Sinais** - Aqui você pode selecionar diferentes sinais para dispositivos REV.
2. **Gráfico de Início e Reinício** - Iniciar inicia a gravação da telemetria.
3. **Chave de Sinal e Ajuste de Escala** - Os sinais que você escolher monitorar serão exibidos aqui.
4. **Executar um ou vários motores** - Clique no botão de execução simples ou dupla para executar um ou vários motores para teste.

# Guia de downloads


A aba Downloads é onde os arquivos de software baixados são gerenciados. As atualizações de software mais recentes podem ser baixadas sem que um dispositivo de hardware esteja conectado ao REV Hardware Client.

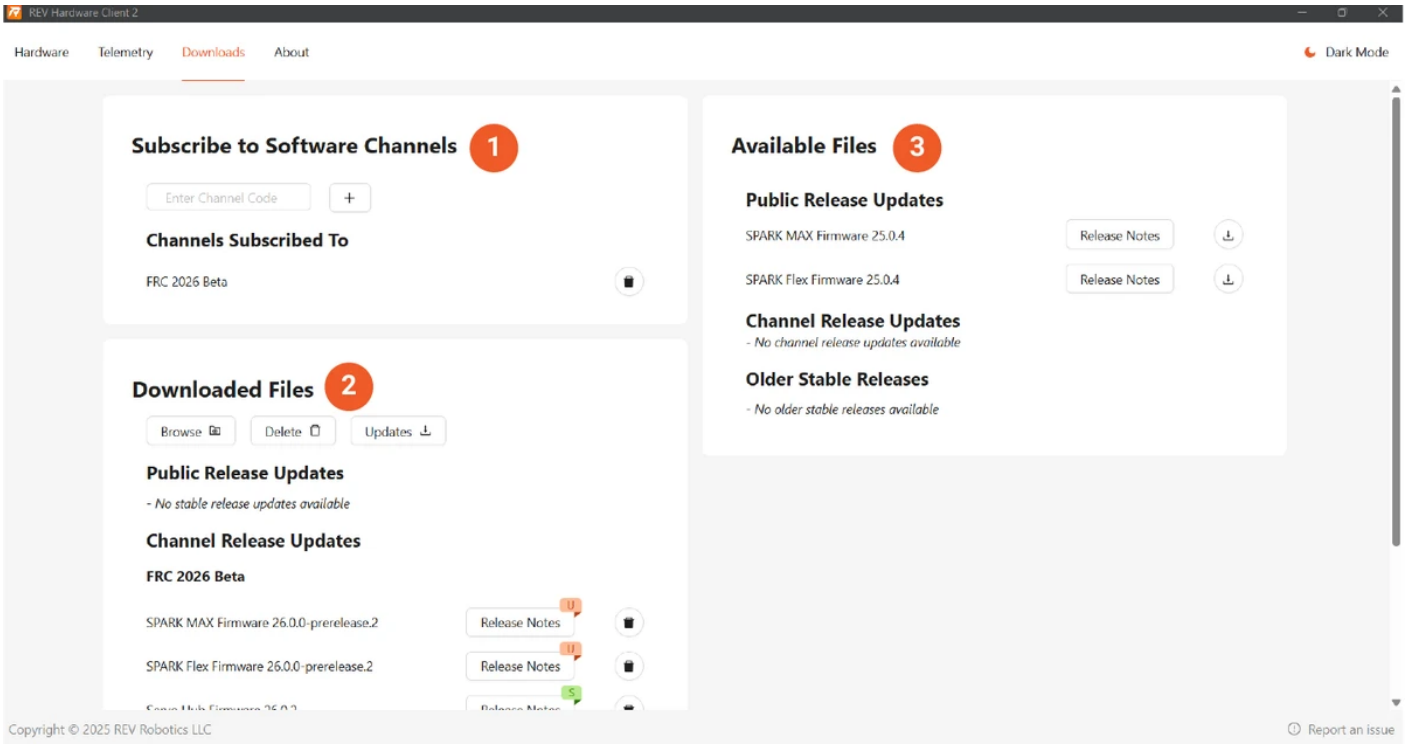


1. **Canais de Software** - Se você obtiver um código de canal para testar um software beta, basta inserir o código e pressionar o sinal de mais (+) para acessá-lo.
2. **Arquivos de Atualização Baixados** - Esta seção permite visualizar cada versão do software já baixada, verificar as notas de versão e excluir os arquivos do computador.
3. **Arquivos de Atualização Disponíveis** - Esta seção exibe a versão mais recente do software para download, as notas de versão e um botão para iniciar o download.

# Guia de informações

A aba "Sobre" é onde o cliente de hardware REV é gerenciado. Aqui, as atualizações para o cliente de hardware REV são verificadas, baixadas e instaladas.

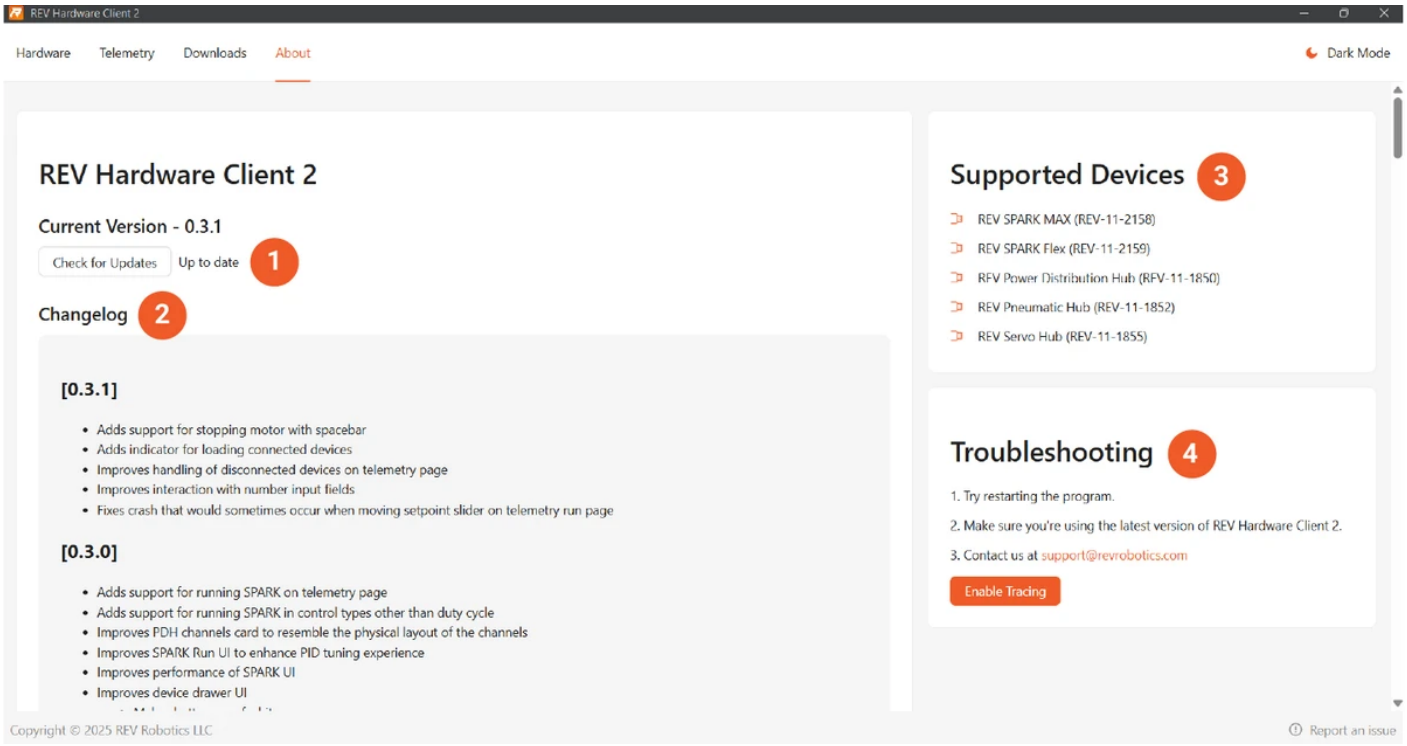


1. **Verificar atualizações** - Esta seção exibe a versão atual do REV Hardware Client e permite verificar se há atualizações de software disponíveis para o REV Hardware Client.
2. **Registro de alterações** - Lista todas as alterações significativas, melhorias, correções de bugs e novos recursos implementados no REV Hardware Client 2 até o momento.
3. **Dispositivos compatíveis** - Esta seção lista todos os dispositivos atualmente compatíveis com a versão do REV Hardware Client instalada no dispositivo do usuário.
4. **Solução de problemas** - Se você estiver enfrentando dificuldades técnicas com o REV Hardware Client, siga estas etapas primeiro.

---

Revisão #1
Criado 2026-01-29 18:37:20 UTC por João Vitor Loeblein
Atualizado: 2026-01-29 18:57:44 UTC por João Vitor Loeblein