

Visão Geral e Instalação

O REV Hardware Client 2 (RHC2) é um software desenvolvido para facilitar o gerenciamento de dispositivos REV para o usuário. Este cliente detecta automaticamente os dispositivos conectados, baixa a versão mais recente do software para esses dispositivos e permite a atualização contínua dos mesmos.

Baixe a última versão do REV Hardware Client 2

[REV Hardware Client 2 Download - Todas as versões](#)

Instruções de instalação

- Baixe o instalador do RHC2
- Abra o instalador
- Abra o aplicativo

Sumário de funcionalidades

- Detecção automática de dispositivos compatíveis quando conectados via USB
- Atualização com um clique de todos os softwares em dispositivos conectados
- Pré-download de atualizações de software sem a necessidade de um dispositivo conectado
- Backup e restauração de dados do usuário em dispositivos compatíveis
- Atualização automática para a versão mais recente do REV Hardware Client 2


Dispositivos compatíveis

- REV SPARK Flex (REV-11-2159)
- REV SPARK MAX (REV-11-2158)
- REV Power Distribution Hub (REV-11-1850)
- REV Pneumatic Hub (REV-11-1852)
- REV Servo Hub (REV-11-1855)
- Dispositivos CAN genéricos

Requerimentos de dispositivos REV

Os dispositivos REV devem estar executando versões de firmware 26.x.x ou mais recentes para serem compatíveis com o REV Hardware Client 2. Dispositivos com firmware 2025 ou anterior precisarão ser atualizados para o firmware 2026 por meio do [Modo de Recuperação](#) antes do uso.

Se o seu dispositivo REV aparecer no REV Hardware Client 2 como um "Dispositivo REV desatualizado", siga as instruções do Modo de Recuperação para atualizar o firmware.

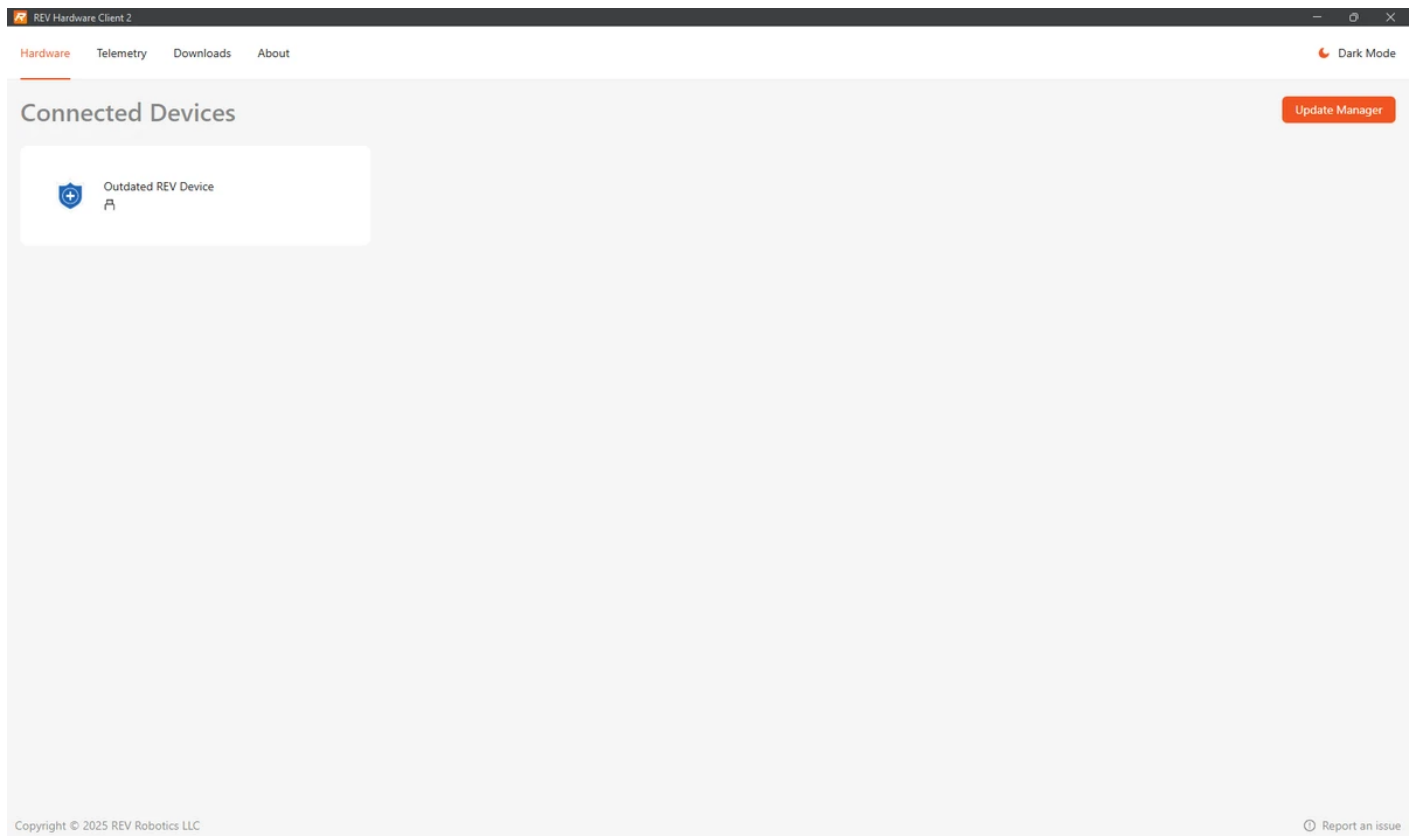

Revisão #4

Criado 29 janeiro 2026 18:17:02 por João Vitor Loeblein

Atualizado 24 fevereiro 2026 17:06:19 por João Vitor Loeblein