


stemOS

NEXT LEVEL ROBOTICS


Manual de montagem motor 57 sport




1. Remova os dois parafusos 10-32x1,75.

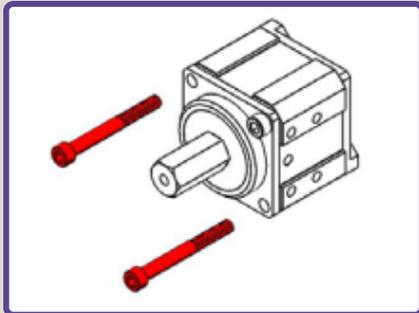


2. Remova o bloco de entrada do motor e a arruela de pressão de aço. Coloque a arruela de pressão de lado em um papel toalha.

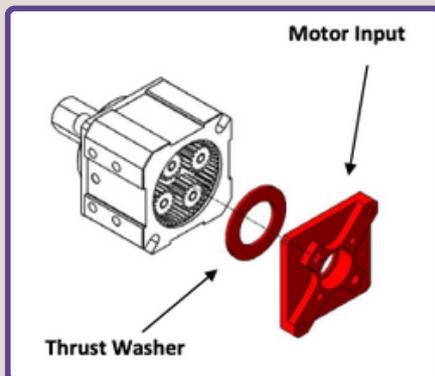


3. Conecte o bloco ao Motor RedLine usando parafusos M4-0.7 e arruelas de pressão.

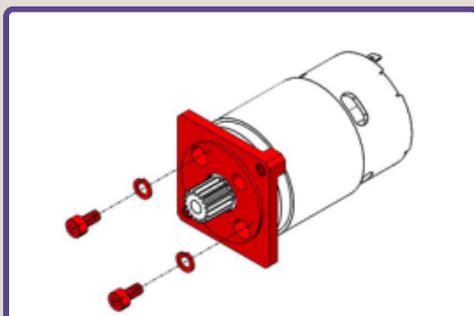

4. Certifique-se de adicionar graxa vermelha nos dentes das engrenagens de todos os estágios da caixa.

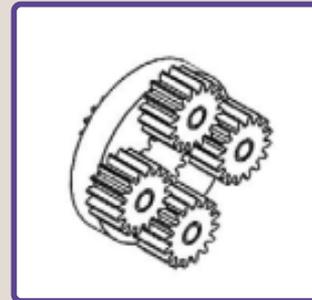

5. Reinstale a arruela de pressão e insira o motor, gire o eixo de saída para lubrificar as engrenagens.

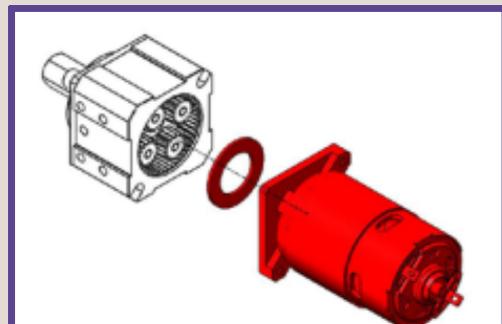

6. Depois que a caixa de redução estiver montada, reinstale os dois parafusos 10-32x1,75.

