

Instalação da Direção

Seguindo as montagens anteriores, cuidado com a inserção dos parafusos da UltraPlanetary, pois deve estar bem assentado para evitar que entrem atravessados. Os parafusos que prendem a UltraPlanetary devem estar com a Loctite 243 ou similar. Uma sugestão é que seja inserido metade dos parafusos ainda sem a Loctite para manter o alinhamento da UltraPlanetary e aplique a Loctite nos demais parafusos e sejam inseridos.

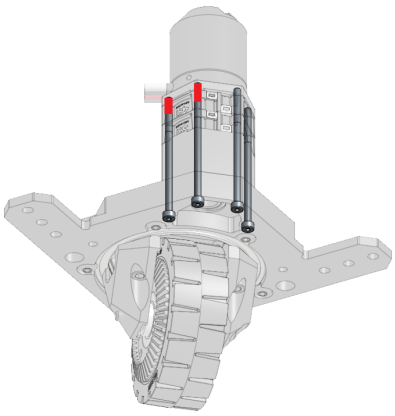

Após a inserção dos parafusos com a cola, remova os parafusos sem cola e aplique cola.

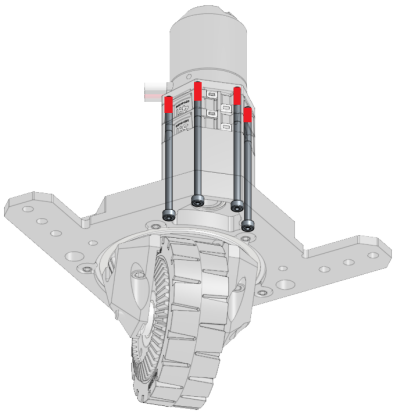

Revisão #5
Criado 2023-11-03 19:54:46 UTC por Pedro Souza
Atualizado: 2024-01-22 12:32:24 UTC por Julia Conceição