



# Instalação da Direção

Seguindo as montagens anteriores, cuidado com a inserção dos parafusos da UltraPlanetary, pois deve estar bem assentado para evitar que entrem atravessados. Os parafusos que prendem a UltraPlanetary devem estar com a Loctite 243 ou similar. Uma sugestão é que seja inserido metade dos parafusos ainda sem a Loctite para manter o alinhamento da UltraPlanetary e aplique a Loctite nos demais parafusos e sejam inseridos.

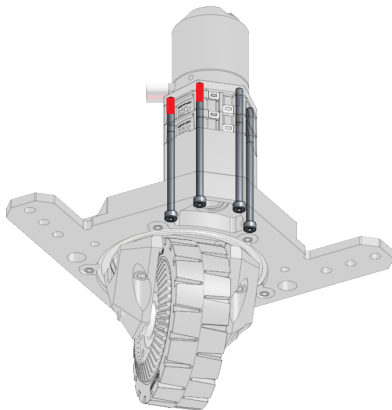

Após a inserção dos parafusos com a cola, remova os parafusos sem cola e aplique cola.

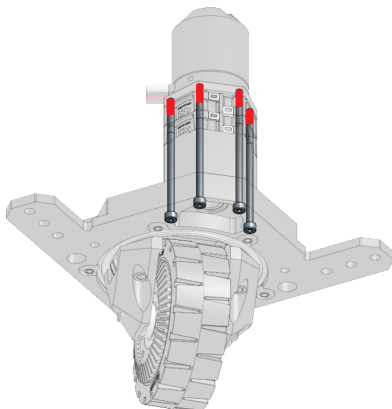

---

Revisão #5

Criado 3 novembro 2023 19:54:46 por Pedro Souza

Atualizado 22 janeiro 2024 12:32:24 por Julia Conceição