
Passo 4: Montagem do Rolamento Principal

Insira os cino parafusos com cabeça abaulada #10-32 x 0.25" para segurar o rolamento. Atenção nos locais de fixação.

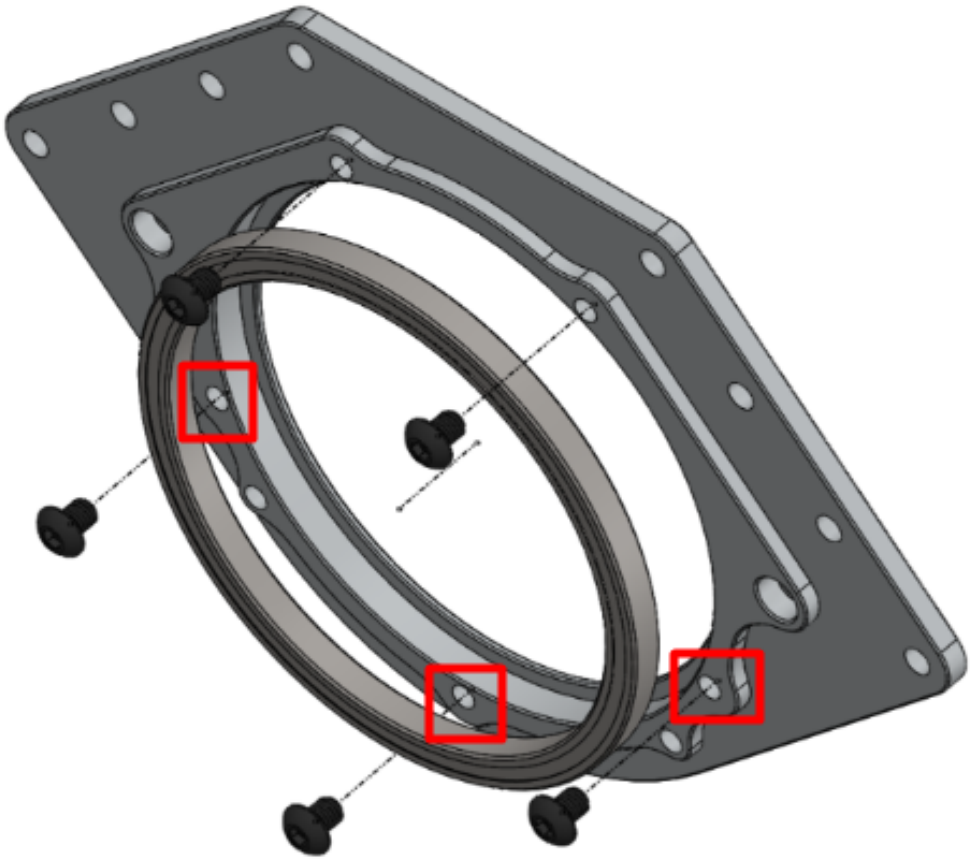

Revisão #1
Criado 2023-12-18 16:22:56 UTC por Pedro Souza
Atualizado: 2023-12-18 16:45:30 UTC por Pedro Souza