


# Passo 1: Montagem do Rolamento Principal

---

Certifique-se que os parafusos #10-32 x 0.25" que fixam o rolamento estão sendo inseridos pelo lado certo. Os locais não óbvios dos parafusos estão marcados por um pequeno ponto puncionado ao lado do furo, facilitando a localização dos mesmos.

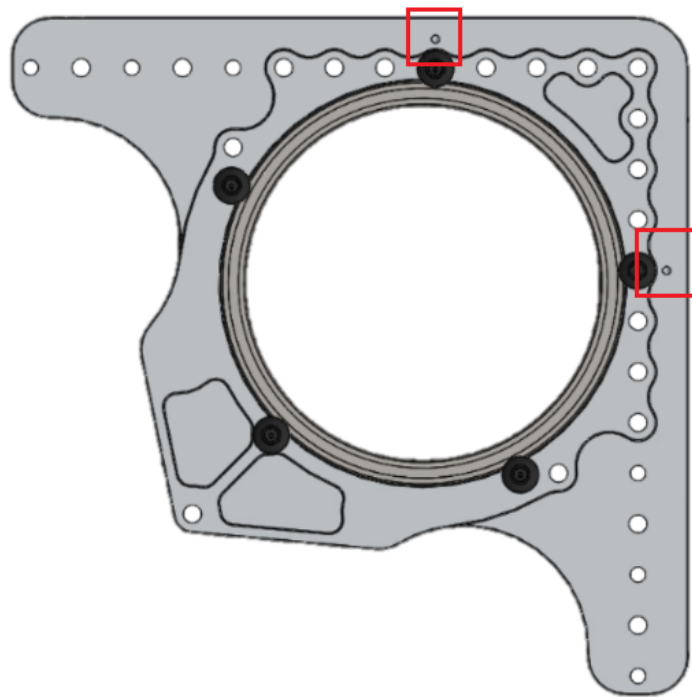

---

Revisão #3

Criado 11 dezembro 2023 19:12:20 por Pedro Souza

Atualizado 16 maio 2025 14:23:11 por João Vitor Loeblein