
Passo 1: Montagem do Rolamento Principal

Certifique-se que os parafusos #10-32 x 0.25" que fixam o rolamento estão sendo inseridos pelo lado certo. Os locais não óbvios dos parafusos estão marcdos por um pequeno ponto puncionado ao lado do furo, facilitando a localização dos mesmos.

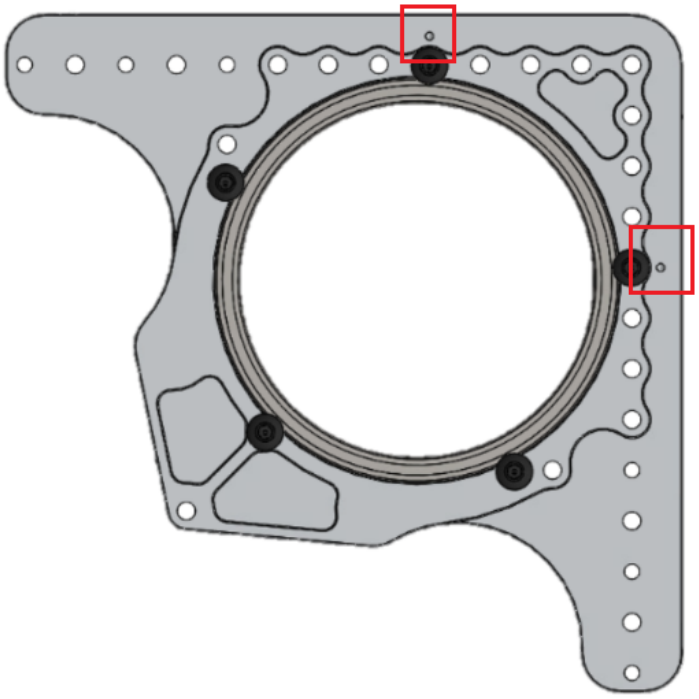

Revisão #3
Criado 11 dezembro 2023 19:12:20 por Pedro Souza
Atualizado 16 maio 2025 14:23:11 por João Vitor Loeblein