


# Passo 12: Instalação do Suporte de Roda tipo B

Coloque o Suporte de Roda tipo B sobre o rolamento de direção de 4" OD e a Coluna central, passando a Engrenagem cônica, 15 dentes através do rolamento 6801ZZ, e então fixe com dois Parafusos #10-32 x 1.75" Cabeça cilíndrica.

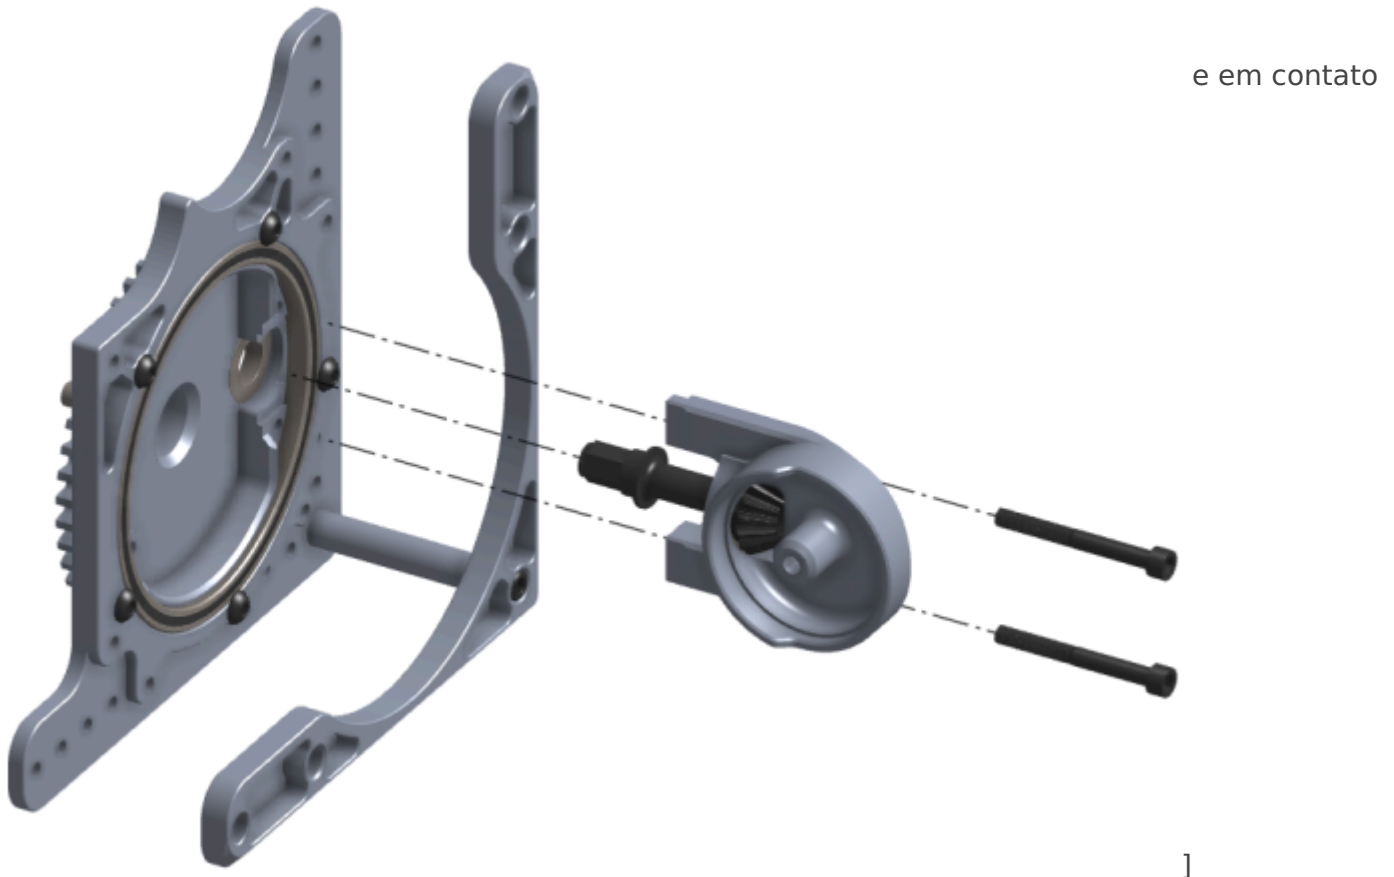

Revisão #3

Criado 3 fevereiro 2026 13:23:02 por Mateus Maus

Atualizado 3 fevereiro 2026 13:35:50 por Mateus Maus