


Passo 5: Instalação do Ímã do Encoder

Fixe o ímã à caixa de direção principal:

1. Aplique o Loctite 609 (ou equivalente) no ímã.
2. Insira o ímã no buraco de 0,25" da Coluna Central.
3. Limpe qualquer excesso de cola do ímã e da Coluna Central.
4. Antes de continuar a montagem, coloque esta submontagem de lado com o ímã voltado para cima para que a cola possa secar sem que o ímã se desloque inadvertidamente.

Observe que o ímã está incluído com o Encoder e não com o Módulo.

IMPORTANTE: Certifique-se de que o ímã esteja totalmente encaixado.

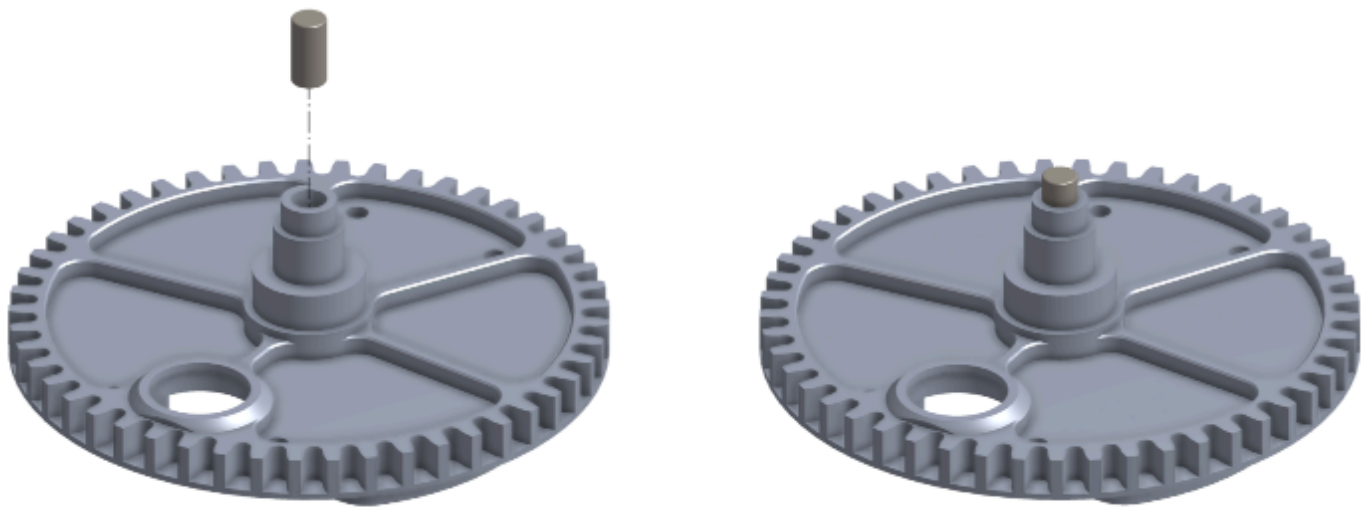

Revisão #1

Criado 12 dezembro 2025 13:56:04 por Bruno Abel

Atualizado 3 fevereiro 2026 12:27:14 por Bruno Abel