
Passo 6: Instalação do rolamento de direção

Instale o rolamento de direção de 4” OD na Chapa Principal e, em seguida, fixe-o com cinco parafusos de cabeça abaulada #10-32 x 0,25”.

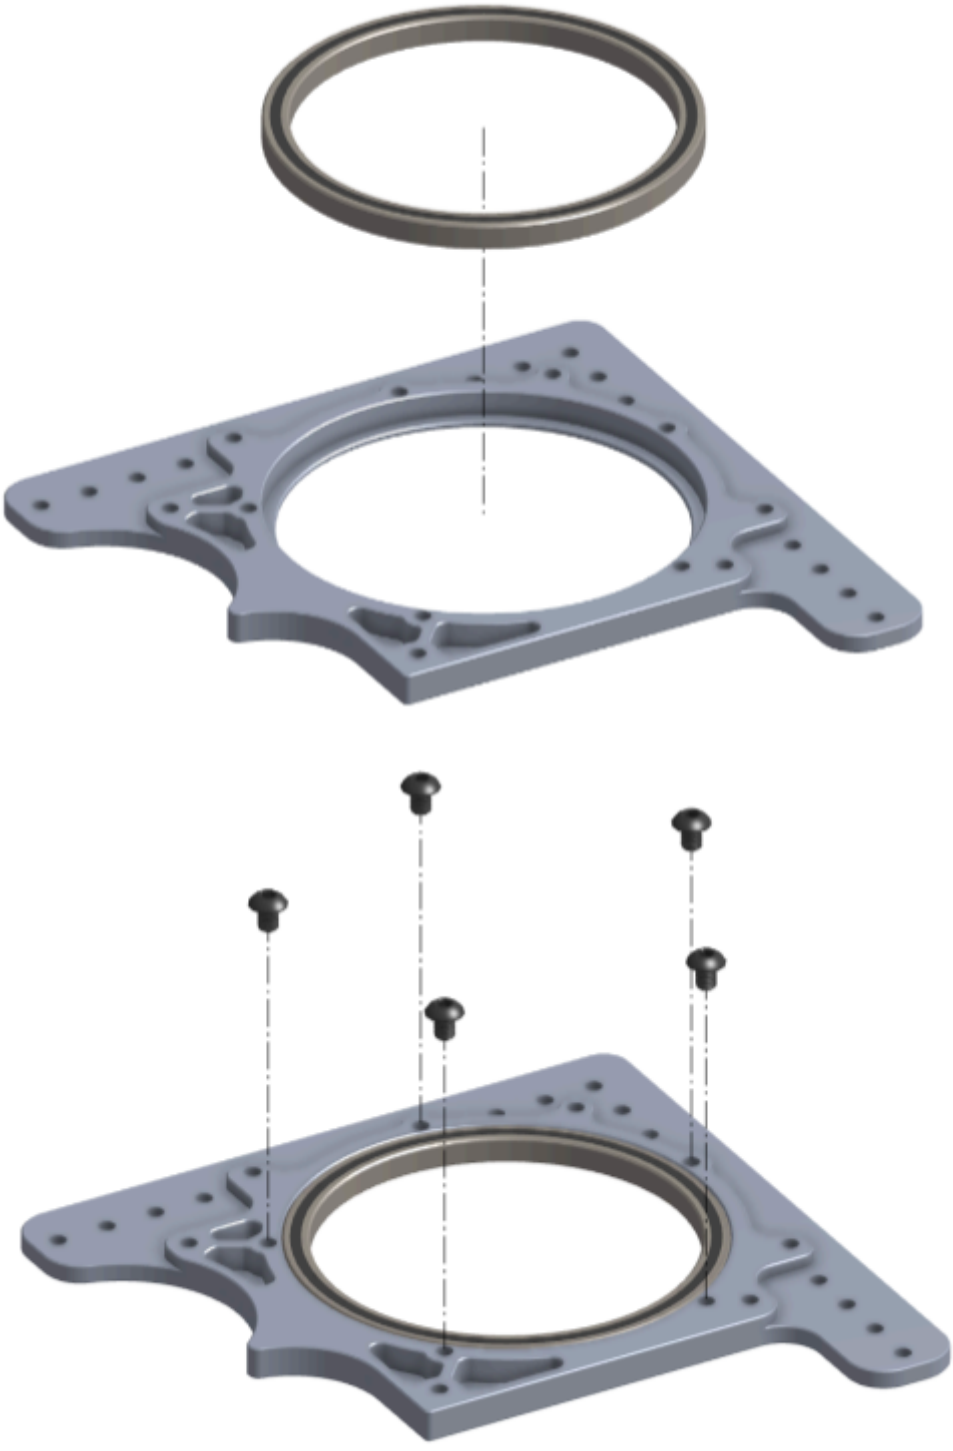

Revisão #2
Criado 12 dezembro 2025 14:05:14 por Bruno Abel
Atualizado 3 fevereiro 2026 12:27:14 por Bruno Abel