

Notas Gerais

As instruções de montagem são intercambiáveis entre as versões de Corner Mount e Tube Mount da Swerve.

> Loctite 243 OU Tekbond 115 Trava rosca são recomendados para todos os parafusos que são rosqueados em um furo com rosca.

> Verifique se há material de suporte remanescente em todas as peças impressas em 3D antes da montagem.

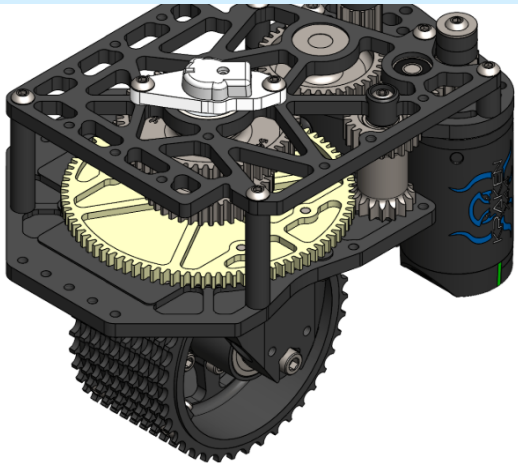

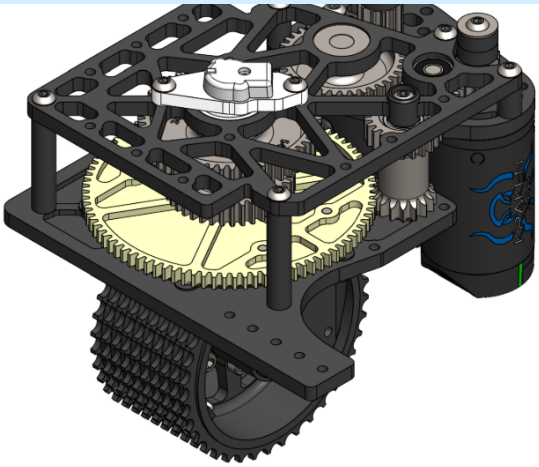

Revisão #5
Criado 3 novembro 2026 13:32:29 por Bruno Abel
Atualizado 3 novembro 2026 14:46:40 por Bruno Abel