Montagem das Rodas

Deslize a banda de rodagem moldada sobre uma das metades do Hub de Roda. Alinhe os furos em ambas as metades do Hub e pressione a segunda metade para encaixá-la no lugar.

Insira a engrenagem cônica de 45 dentes (45T) e fixe-a utilizando parafusos de cabeça cilíndrica #10-32 x 1". Utilize esses parafusos para unir as duas metades do Hub. Certifique-se de que não restem vãos após o aperto dos parafusos.

> Certifique-se de alinhar os furos dos parafusos da roda com os furos roscados na engrenagem cônica de 45 dentes.

> Certifique-se de que a engrenagem cônica de 45 dentes esteja totalmente encaixada antes da instalação. Caso contrário, a roda não girará suavemente.



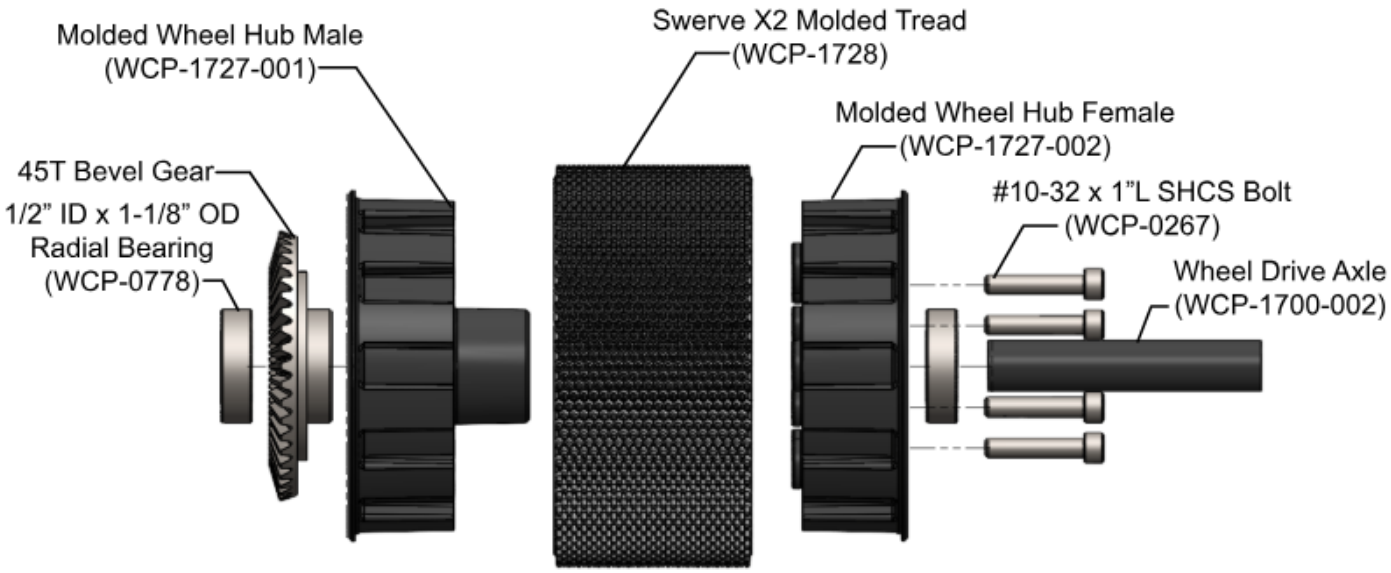

Revisão #2
Criado 2026-11-03 15:10:26 UTC por Bruno Abel
Atualizado: 2026-11-03 15:14:02 UTC por Bruno Abel